



TV LED *Smart*



**Modelos: COTV-0004
COTV-0005
COTV-0006**


Contenido

Instalación de soporte	1	Control botonera TV	5
Instrucciones de Seguridad	2	Operación del menú	6 - 14
Accesorios suministrados	2	Menú TV Smart	15 - 28
Precaución	3	Solución de problemas	29
Visión general funcional	4	Servicios técnicos autorizados	29
Control remoto	5	Especificaciones	30


Instalación de soporte

Apretá firmemente los tornillos para fijar el soporte de TV en su lugar.


COTV-0004

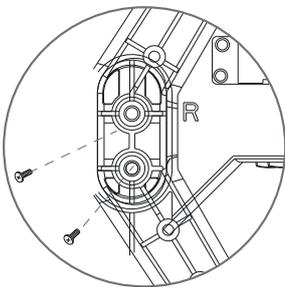


4 tornillos M4 (incluidos).

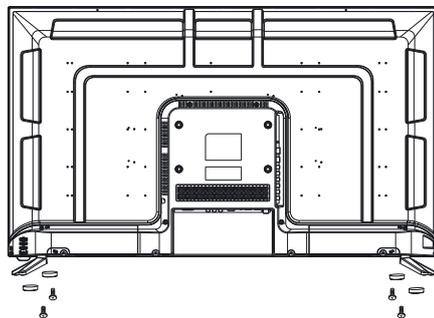

COTV-0005 / COTV-0006

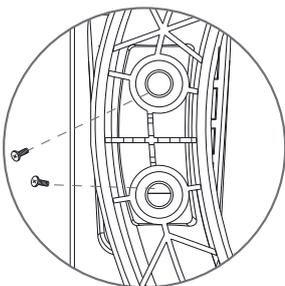

4 tornillos M4 (incluidos).

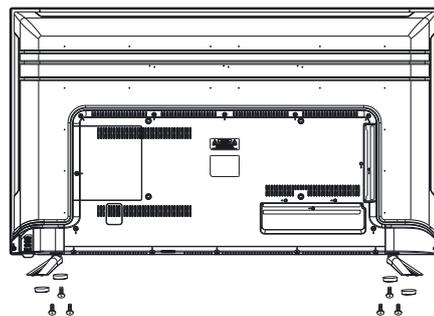

Montaje pared

Si vas a montar el dispositivo, consultá a un instalador calificado para obtener mayor asesoramiento en relación al soporte de pared.

Especificación de montaje

200 x 100 (Para 43")
Utilizando tornillo de tamaño M6 (no incluido).

La longitud del tornillo no debe superar los 10 mm.

Montaje pared

Si vas a montar el dispositivo, consulte a un instalador calificado para obtener mayor asesoramiento en relación al soporte de pared.

Especificación de montaje

200 x 400 (Para 50" y 55")
Utilizar tornillo de tamaño M6 (no incluido).

La longitud del tornillo no debe superar los 10 mm.

Instrucciones importantes de seguridad

- ★ **ADVERTENCIA:** para prevenir lesiones, este aparato debe estar firmemente unido al suelo/muro de acuerdo con la instrucción de instalación.
- ★ **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de falla o descarga eléctrica, no expongas este aparato a la lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras u objetos llenos de líquido, como jarrones, no deben ser puestos sobre el aparato.
- ★ **ADVERTENCIA:** el acopiador del enchufe/aparato de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el mismo deberá ser fácilmente operable.
- ★ **ADVERTENCIA:** el enchufe de red es utilizado como dispositivo de desconexión, el mismo deberá permanecer fácilmente accionable.
- ★ **PRECAUCIÓN:**
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- ★ **ADVERTENCIA:** Las pilas no deben ser expuestas a calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.
- ★ **ADVERTENCIA:** Para prevenir la propagación de fuego, mantener velas u otras llamas lejos del producto en todo tiempo. No instales este equipo en un espacio confinado o empotrado, como una estantería o una unidad similar; que permanezca en una condición buena de ventilación en un lugar abierto. La misma, no debe obstruirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Las instrucciones para la instalación o el uso de televisores suspendidos que puedan utilizarse en el hogar y que pesen más de 7 kg deberán contener la siguiente información o su equivalente.



NO ABRIR

- El flash de iluminación con el símbolo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso", sin aislamiento dentro de la envoltura del producto, porque puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retires la cubierta (o la parte trasera), ya que no hay partes que el usuario pueda reparar. Consultar al personal calificado. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operaciones y mantención en la literatura que acompaña el aparato.
- No deben colocarse fuentes de llama desnuda, como velas encendidas en el aparato.

ADVERTENCIA

Nunca coloques el televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse, causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, en particular para los niños, pueden evitarse tomando simples precauciones como:

- Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Usar solo muebles que puedan apoyar de forma segura el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no esté sobresaliendo de los bordes de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios y estanterías) sin anclar a ambos previamente en un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir a los muebles para llegar al televisor o sus controles.

Accesorios suministrados


Comprobar los accesorios suministrados de la instalación. En caso de pérdida o daño, por favor contactar al distribuidor de inmediato.

Control remoto x1 **Manual de usuario x1**




- El tipo de enchufe suministrado puede ser diferente para algunos países.
- Guardar tornillos que no se utilizan.

Precaución

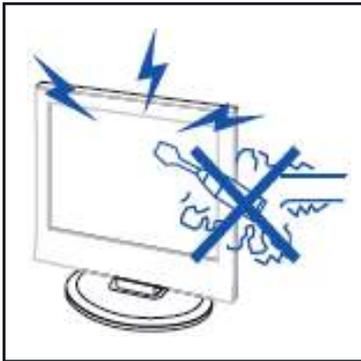


Precaución

En este producto se usan altos voltajes.
¡No abras la carcasa del producto! Consultá a un técnico de servicio cualificado.

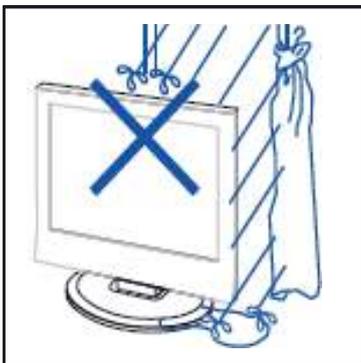


Precaución

Para evitar incendios o peligros de descargas eléctricas, no expongas la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloques objetos llenos de agua, tales como vasijas, sobre el aparato.

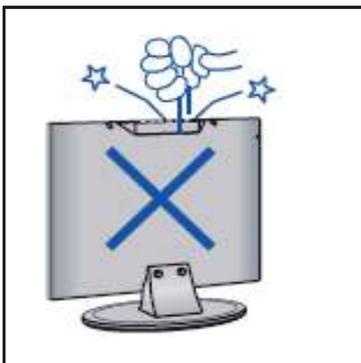

Precaución

No dejes caer objetos en las ranuras o aberturas del gabinete del TV. Nunca derrames líquidos sobre el receptor del televisor.

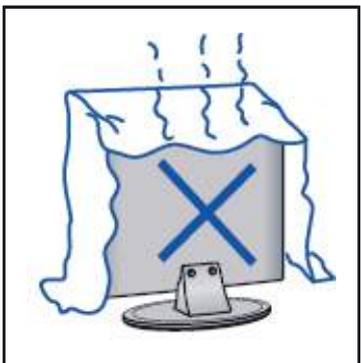

Precaución



Evitá exponer la unidad principal a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No apoyes directamente el receptor del televisor sobre otros productos que generen calor, por ejemplo, sobre videocaseteras, amplificadores de audio, etc. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos. No aplastes el cable de suministro de alimentación colocándolo debajo de la unidad principal o de objetos pesados.

Visión general funcional

Botones en el panel de TV

BOTONES	DESCRIPCIÓN
SOURCE (FUENTE)	Seleccionar la señal de entrada.
MENU	Pulsar este botón para seleccionar el menú principal.
VOL+ / VOL-	Subir volumen / bajar volumen.
CH+ / CH-	Siguiente canal / canal anterior.
POWER (ENCENDIDO)	Enciende o apaga el TV.

Panel trasero

CONECTOR	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
	VGA	Conectar a la PC.
	PC AUDIO	Conectar el equipo utilizando la conexión HDMI o PC con salida de audio.
	AV IN	Terminal de entrada de video y audio (R/L).
	RF	Terminal de entrada de antena. Conectar a equipo con salida de antena o toma de antena de pared.
	HDMI	Conectar a equipo con salida HDMI.
	USB	Insertar USB.
	RJ45	Conectar a Internet.
	YPbPr	Conectar al equipo con la salida de video compuesto.
	COAXIAL	Conexión para entrada digital coaxial para amplificador de audio.



Configuración opcional

Conectar el USB en la toma de USB del equipo.

NOTA

- Solamente disponible para 500 mA, máx. de la salida de corriente de CC cuando se conecte a través de la toma de USB.
- Para garantizar que funcione bien HD móvil debe usar otra fuente de alimentación para HD móvil. No usar al mismo tiempo la toma USB.

Control remoto

Definición de los botones del mando a distancia



BOTÓN	DESCRIPCIÓN
POWER	Activar o desactivar el modo de espera.
TV SMART	Menú del Smart TV.
NETFLIX	Menú de selección de Netflix.
YouTube	Menú de selección de YouTube.
Botones de color	Botones de navegación rojo / verde / amarillo / azul. Botón verde: en modo Smart, presionar para activar.
	Retroceso rápido en modo USB.
	Adelantamiento rápido en modo USB.
	Anterior en modo USB.
	Siguiente en modo USB.
	Detener en modo USB.
	Reproducir / pausar en modo USB.
	Ir al modo USB.
SONIDO	Seleccionar el modo de sonido.
	Silenciar o restaurar sonido.
IMAGEN	Seleccionar el modo de imagen.
MENU	Mostrar / ocultar los menús en pantalla o desactivar algunas funciones.
FUENTE	Seleccionar fuente de señal.
	Seleccionar dirección.
INTRO	Seleccionar o confirmar menú.
	Seleccionar dirección.
INFO	Mostrar info del canal actual.
SALIR	Cerrar menú actual.
CAN+/-	Ir al siguiente / anterior canal.
VOL+ / VOL-	Aumentar / Disminuir volumen.
Botones numéricos	Escoger canales en modo de TV.
	Ir al canal anterior.
GUÍA	Listado de canales del televisor.
	Punto decimal del canal (ejemplo: 5.1, 5.2). Desactivar modo de mouse.
FAV	Lista de favoritos.

Control desde la botonera del TV

La botonera permite encender o apagar el equipo, cambiar canales, subir o bajar el volumen, accede al menú de ajustes.

NOTA

No permite seleccionar fuentes (solo a través del control remoto).

Operación del menú

Fuente de entrada




Pulse el botón [SOURCE] **(FUENTE)** para entrar en la fuente de entrada.

Pulse el botón [▲/▼]

Pulse el botón [INTRO] para entrar.

Ajustes

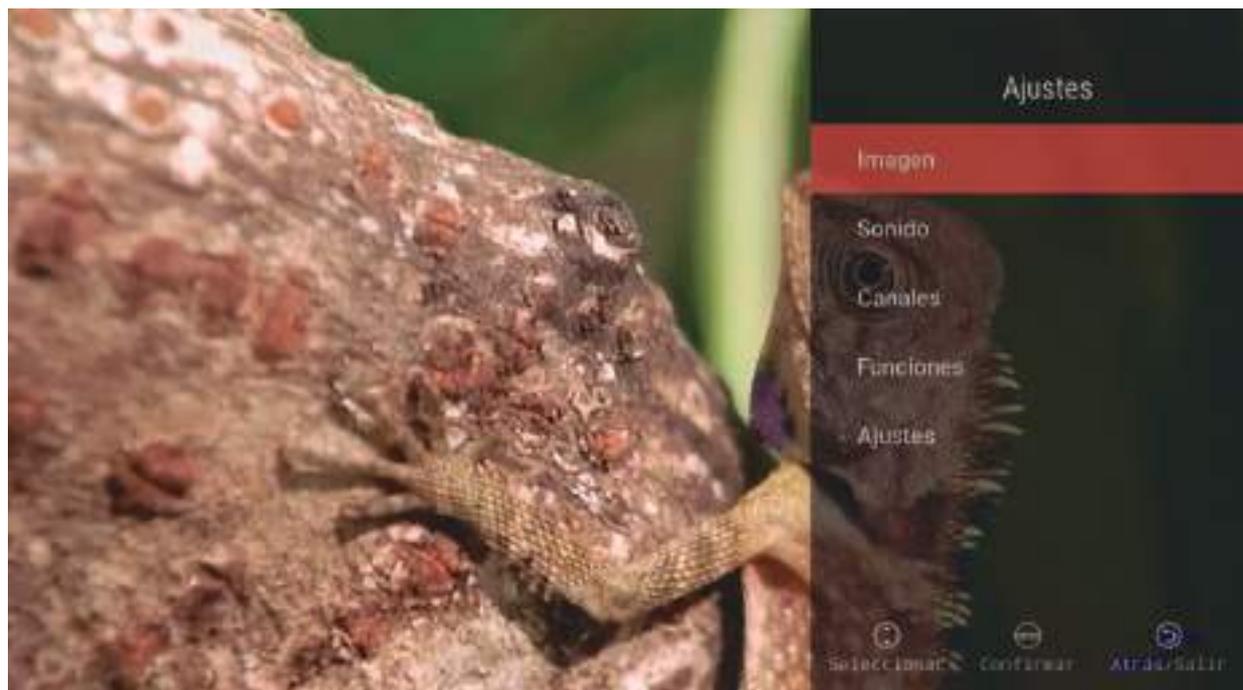

Operación del menú

Presioná el botón **MENÚ** para mostrar el menú principal del TV.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar el menú deseado.

Presioná el botón **INTRO** para ingresar al submenú, y luego el botón **SALIR** para volver al menú anterior.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y a continuación el botón **INTRO** para ingresar al submenú; luego el botón ◀/▶ para ajustar el valor o el botón ▲/▼ para seleccionar en el submenú; podés apretar el botón **INTRO** para guardar y volver al menú anterior y presionando el botón **SALIR** para salir del menú completo.

Menú de imagen

La imagen es solo a modo de referencia.

Presioná el botón **MENÚ** para visualizar el menú principal.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Imagen en el menú principal y, luego escogé el botón **INTRO** para ingresar.



1. En el menú Imagen, presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la opción a ajustar y, luego, presioná el botón **INTRO**.
2. Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar, y luego el botón **INTRO** para seleccionar en el submenú.
3. Después de terminar el ajuste, presioná el botón **INTRO** para guardar y **SALIR** para volver al menú anterior.


Operación del menú

Modo imagen

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Modo de imagen, luego el botón **INTRO** para ingresar y el botón ▲/▼ para seleccionar. (Modos de imagen disponibles: Estándar, Dinámico, Suave y Usuario. Solo se puede cambiar el valor de brillo, contraste, nitidez, color, cuando la imagen está en modo Usuario.

CONSEJO

Puede presionarse nuevamente el botón **IMAGEN** en el control remoto y cambiar el modo de imagen directamente.

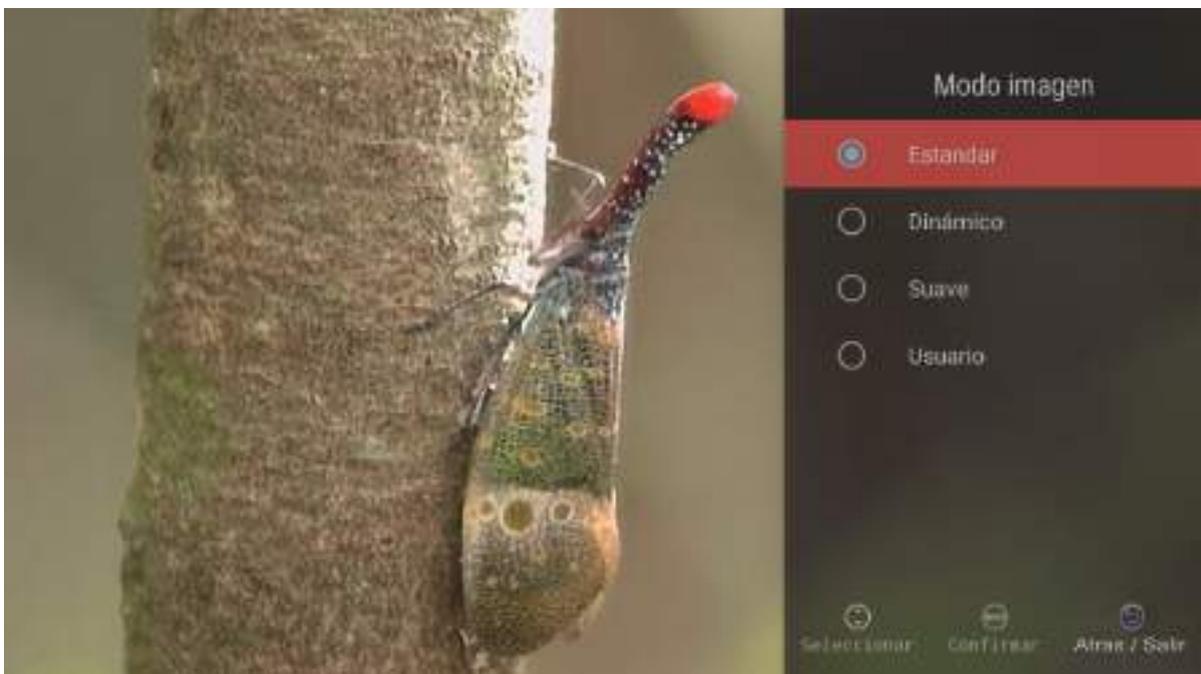

Relación de aspecto

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Relación de aspecto y luego el botón **INTRO** para seleccionar. Por último, utilizá el botón **SALIR** para volver al menú anterior y **SALIR** para ir al menú principal.

Temperatura del color

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la Temperatura de color, luego **INTRO**; después presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Normal, Frío, Cálido; finalmente **INTRO** para confirmar y luego **SALIR** para volver al menú principal.

DNR

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar DNR, y luego el botón **INTRO** para ingresar y ▲/▼ para seleccionar Apagado, Medio, Bajo, Alto, Auto. Por último, **INTRO** para confirmar y luego **SALIR** para volver al menú principal.

Operación del menú

Sonido

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón **MENÚ** para ver el menú Ajuste.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Sonido en el menú, y luego el botón **INTRO**.



1. Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú de Sonido, luego el botón **INTRO** para ingresar.

2. Presioná el botón ◀/▶ para ajustar o ▲/▼ para seleccionar.

Después de terminar el ajuste, presioná el botón **INTRO** para guardar y el botón **SALIR** para volver al menú anterior.

Menú sonido

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de sonido, y luego el botón **INTRO** para ingresar; seguidamente, con el botón ▲/▼, seleccioná los modos de sonido disponibles: Estándar, Película, Música, Usuario.


Cuando el sonido está en modo Usuario, puede cambiarse el valor de graves y agudos.

Después de terminar el ajuste, presioná el botón **SALIR** para volver al menú anterior.

CONSEJO

Podés presionar el botón **SONIDO** en el control remoto para cambiar el modo de sonido directamente.

Operación del menú

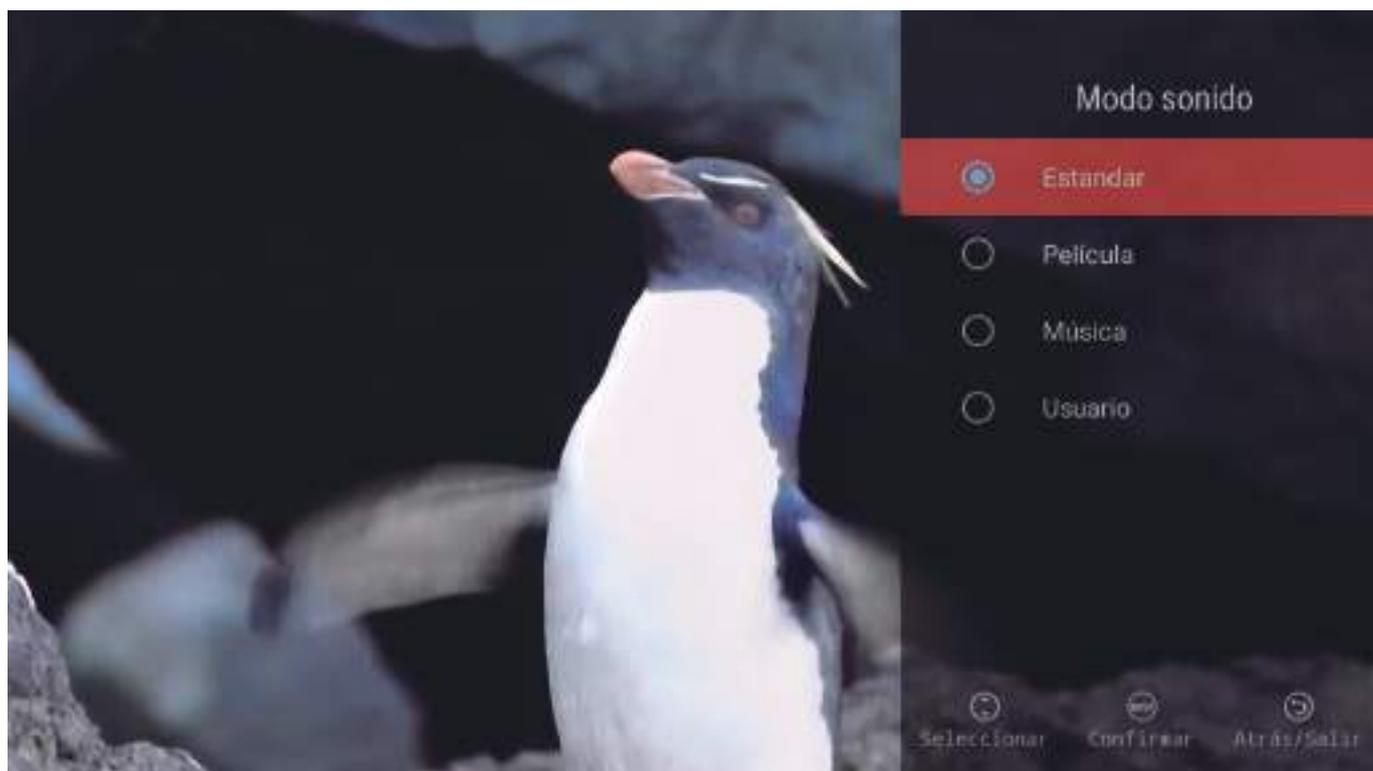

Balance

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Balance, luego **INTRO** para ingresar y el botón ◀/▶ para ajustar; por último, el botón **SALIR** para regresar al menú anterior directamente.

AVL (Nivelador de volumen de audio)

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, luego **INTRO** para ingresar y el botón **INTRO** para ajustar. Solo se puede ajustar en el Modo, luego presioná el botón **MENU** para regresar directamente al menú anterior.

Salida sonido digital

Seleccioná tipo digital para sistema de audio externo.

Pista de audio

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la pista deseada.


Menú de configuración

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón **MENU** para desplegar el menú principal.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Funciones en el menú principal, y luego el botón **ENTRAR** para ingresar.

Operación del menú

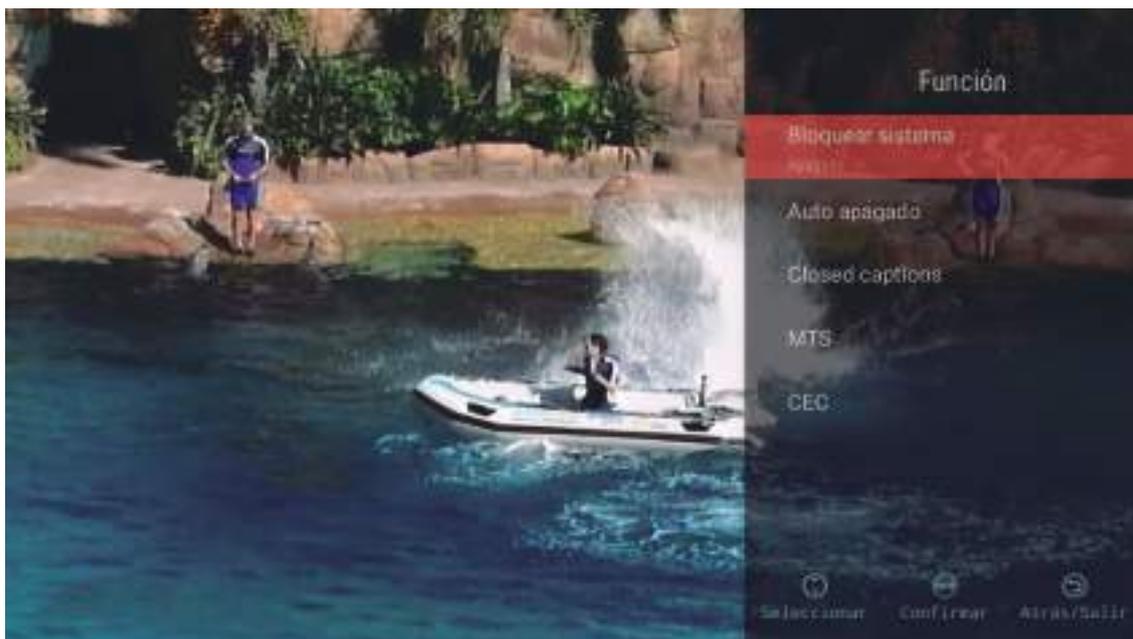


1. Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú Funciones, y luego el botón **INTRO** para ingresar.
2. Después de finalizar el ajuste, presioná el botón **INTRO** para seleccionar; finalmente el botón **SALIR** para salir de todo el menú.

Bloquear el sistema

(El bloqueo de sistema viene preconfigurado de fábrica con el PIN 0000).

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Bloqueo del sistema y presioná el botón **INTRO** para ingresar (cuando el Bloqueo del sistema esté activado, ingresá el código PIN para desbloquear).

Desde acá podrás acceder al Control Parental.

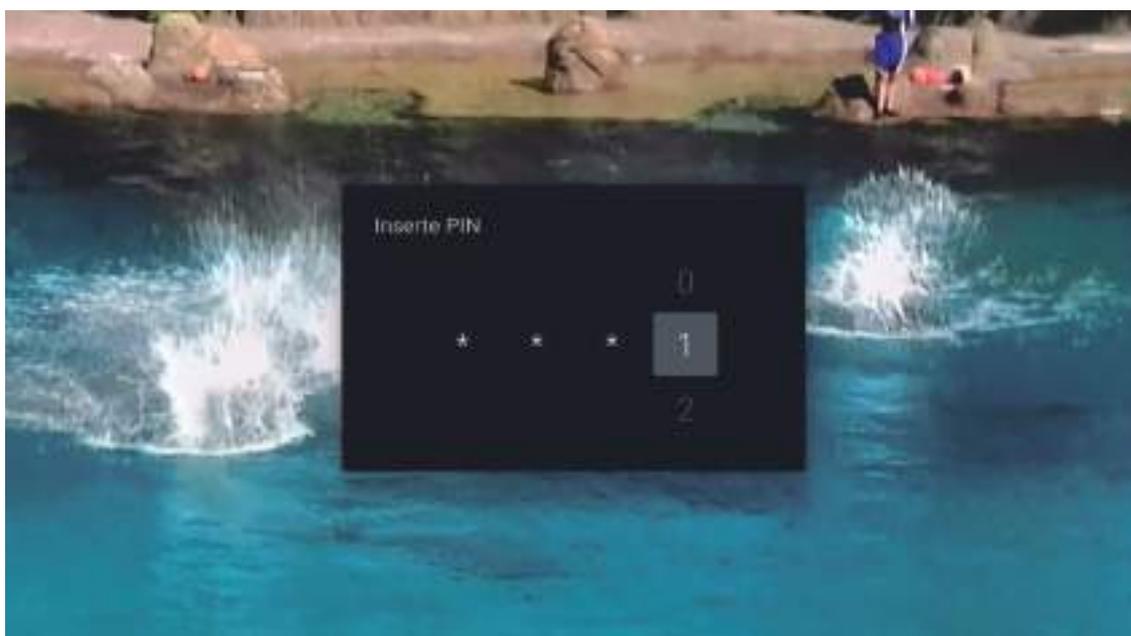

Operación del menú

Ajustes

Auto Apagado

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Auto Apagado y luego ◀/▶ para seleccionar On u Off.

Closed Captions

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Modo Closed Caption.

MTS

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Mono / Estéreo / SAP.

CEC

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar CEC, y luego **INTRO** para seleccionar On u Off.



Tiempo de menú en pantalla

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Tiempo de menú en pantalla, y luego **INTRO** para seleccionar. (Modo tiempo: 10S, 20S, 30S, 40S, 50S, 60S). Presioná **SALIR** para volver al menú anterior.

Temporizador

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar apagado programado (Sleep Timer), y luego ▲/▼ para seleccionar Activado o Desactivado.


Operación del menú

Canales

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón **MENU** para ver el menú principal.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú principal, luego presioná **INTRO** para entrar.

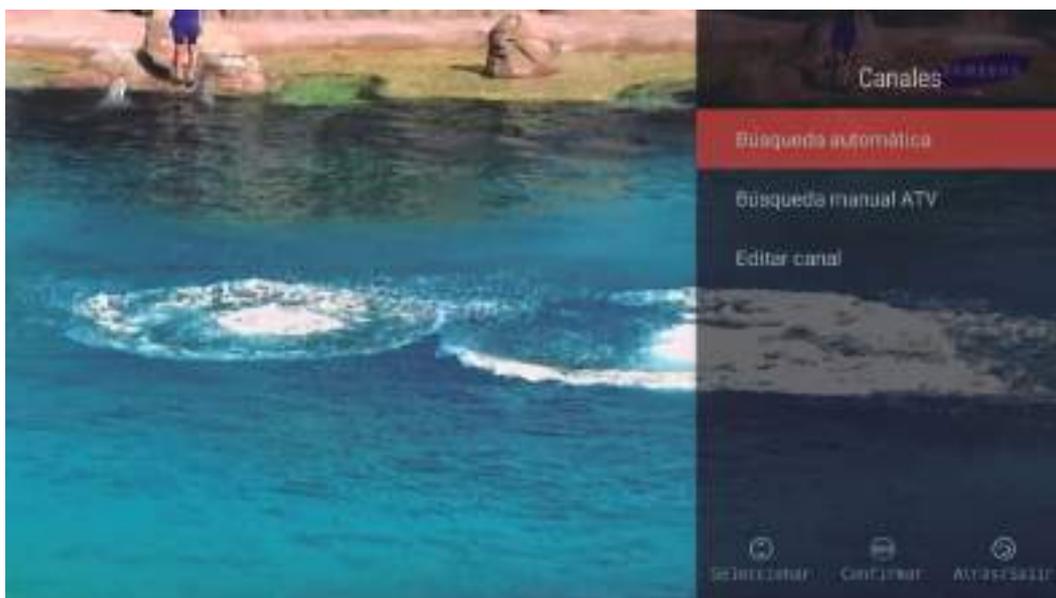

1. Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que deseás ajustar en el menú de Configuración, y luego el botón **INTRO** para ingresar.
2. Presioná el botón ◀/▶ para ajustar o el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Después de terminar los ajustes, presioná el botón **INTRO** para guardar y volver al menú anterior, y **SALIR** para salir del menú completo.

Búsqueda Automática

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Auto Scan (Búsqueda automática), y luego el botón **INTRO** para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá a continuación:




Operación del menú

Búsqueda manual analógica

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Sintonización manual ATV, y luego el botón **ENTER** para reproducir el canal seleccionado.

El menú aparecerá de la siguiente manera:

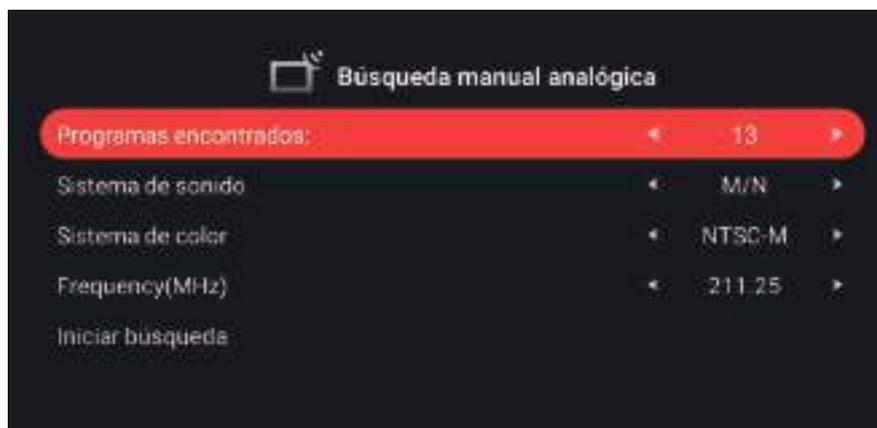

Editar canales

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar Editar canal, y luego insertá el PIN presionando **INTRO** para configurar el canal seleccionado.

El menú aparecerá como indica la imagen. Con los botones ▲/▼ seleccioná el canal a editar (Borrar, Saltar, Bloquear, Favorito) utilizando las teclas de colores del control remoto.




Menú TV Smart

Aplicaciones

Ingresa al menú con la tecla **TV SMART** del control remoto.


Presioná el botón ◀/▶ o ▲/▼ para navegar por las aplicaciones, y luego la tecla **INTRO** para ingresar.

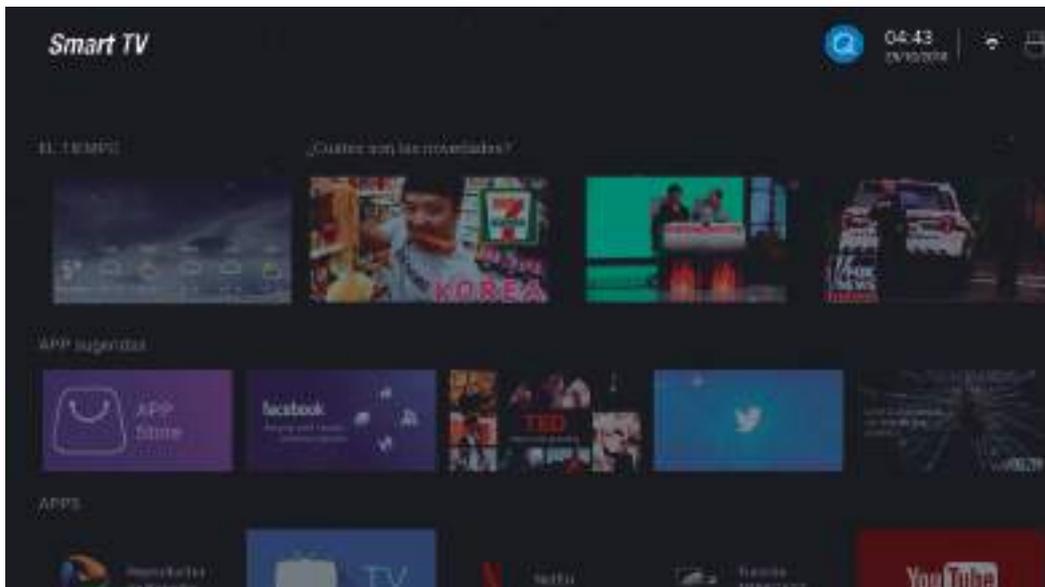

Aplicación sugerida



Son las APPS recomendadas en la tienda de aplicaciones, presioná la tecla **INTRO** para ingresar a las aplicaciones de la tienda, después podrás ingresar para descargar otras aplicaciones.

Utilizá las teclas ◀/▶ o ▲/▼ para desplazarte por el Menú de APPS.

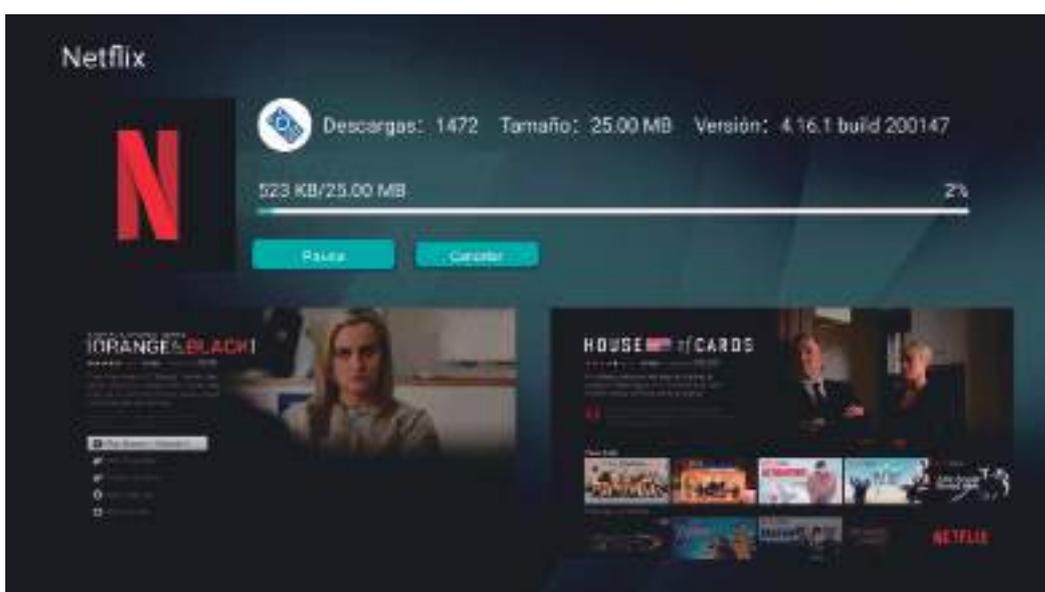

También podés seleccionar Navegador para buscar en Internet, como se muestra en la imagen.

Menú TV Smart

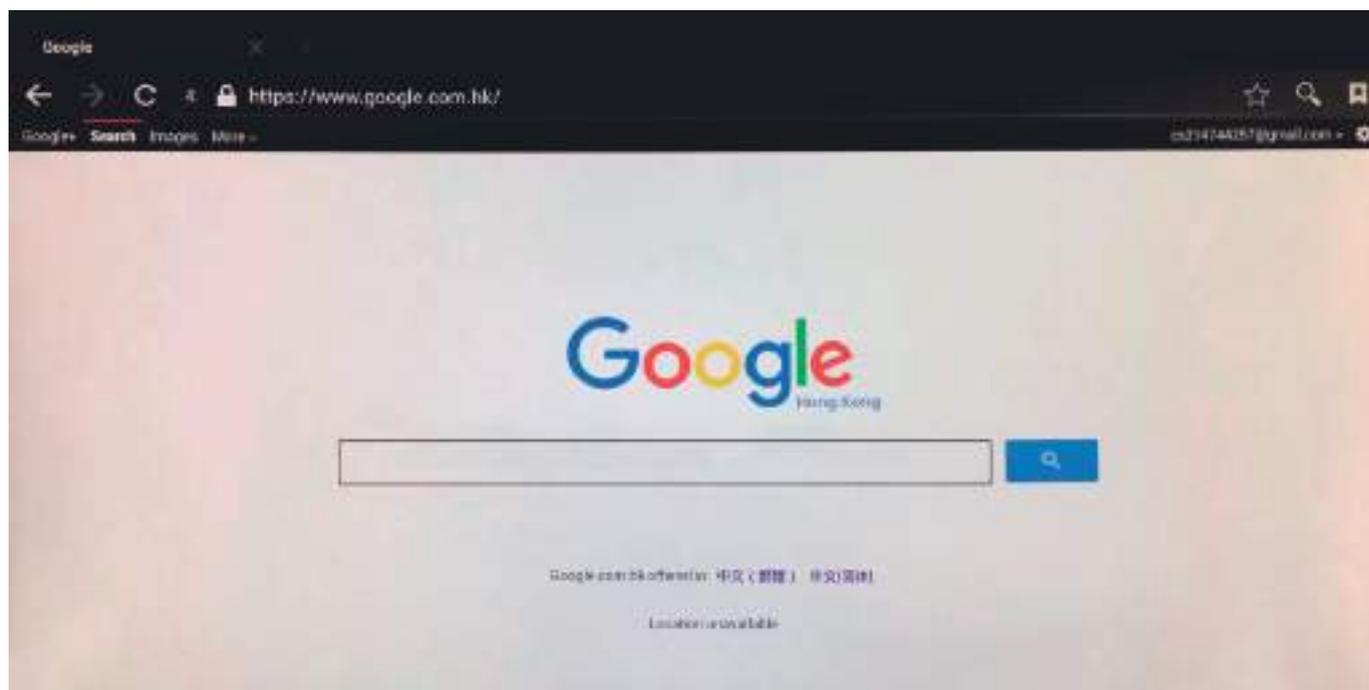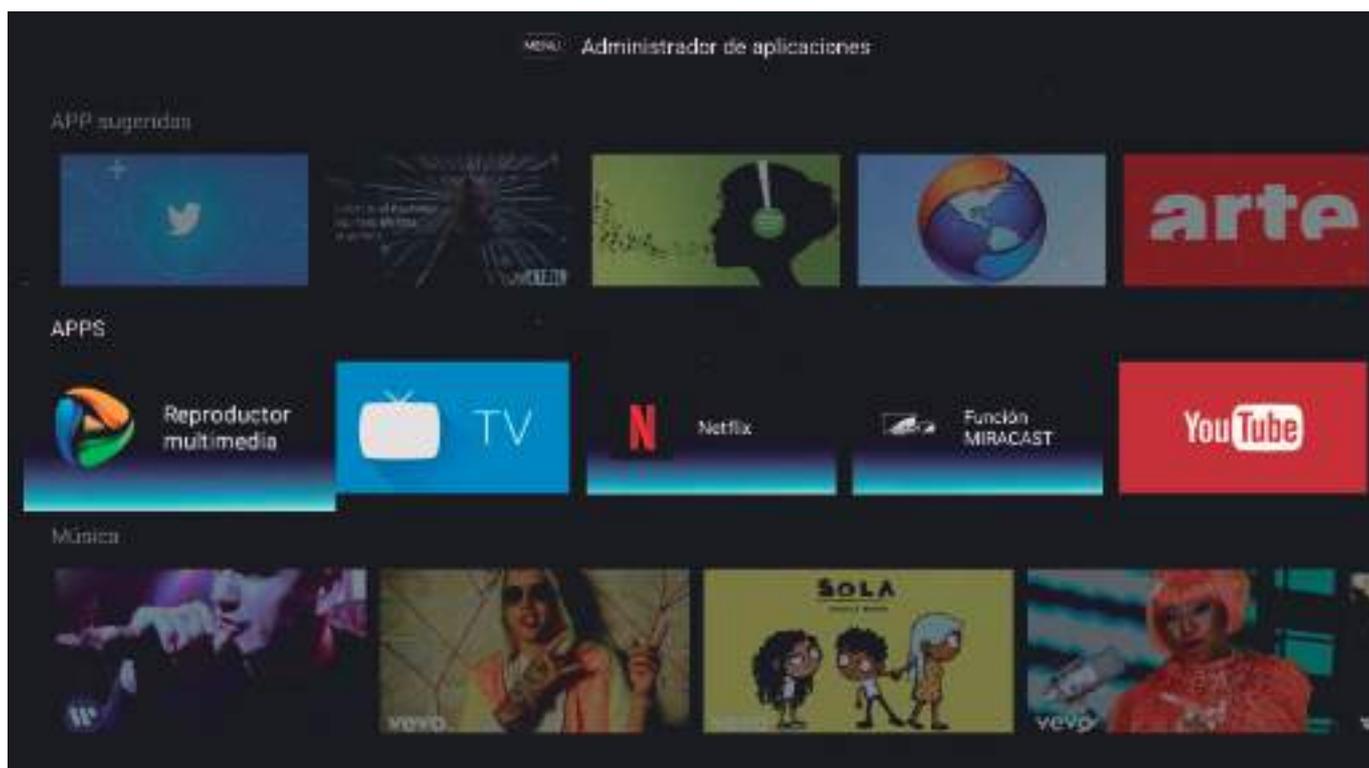


TV

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar TV en el menú TV SMART, y luego **ENTER** para ingresar.

Menú TV Smart

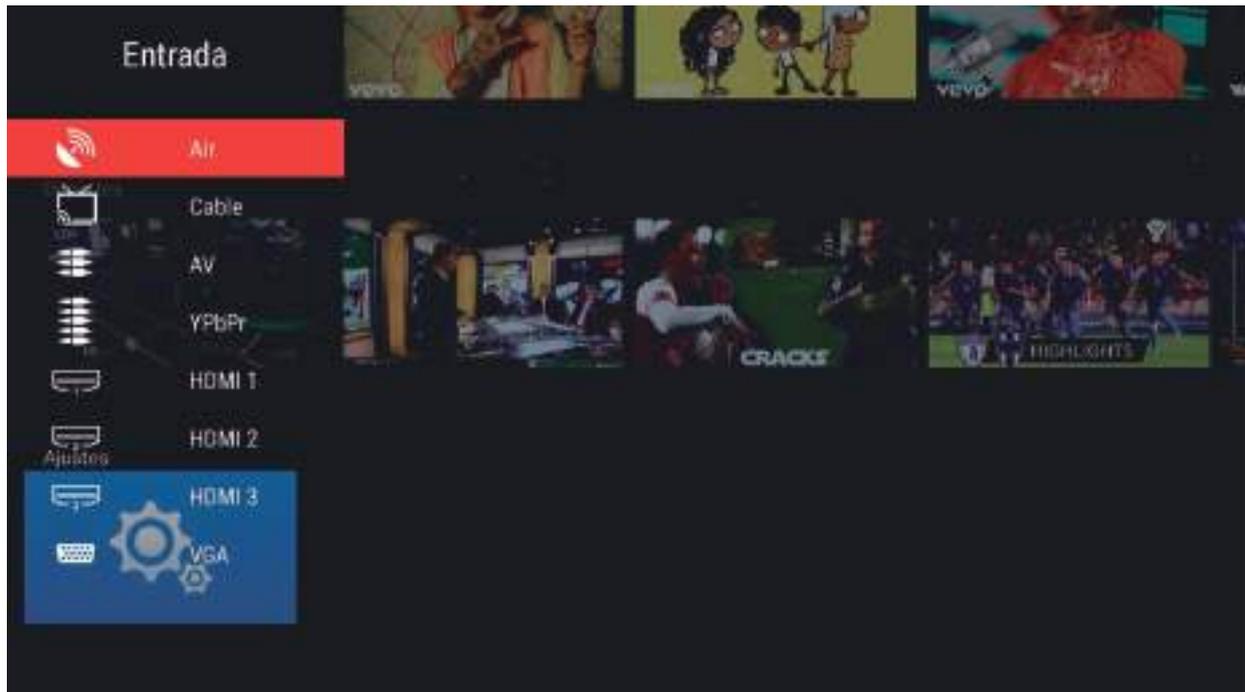


Operación de medios - Reproductor multimedia

NOTA

Antes de operar el menú **MEDIOS**, conectá el dispositivo USB, luego en APPS ingresá en Reproductor Multimedia presionando el botón **INTRO**. Escogé el botón ◀/▶ para seleccionar **MEDIOS** (Fotos, Música, Videos, Aplicaciones) y luego presione **INTRO** para entrar.

También podés ingresar a los medios presionando el botón **USB** en el control remoto.

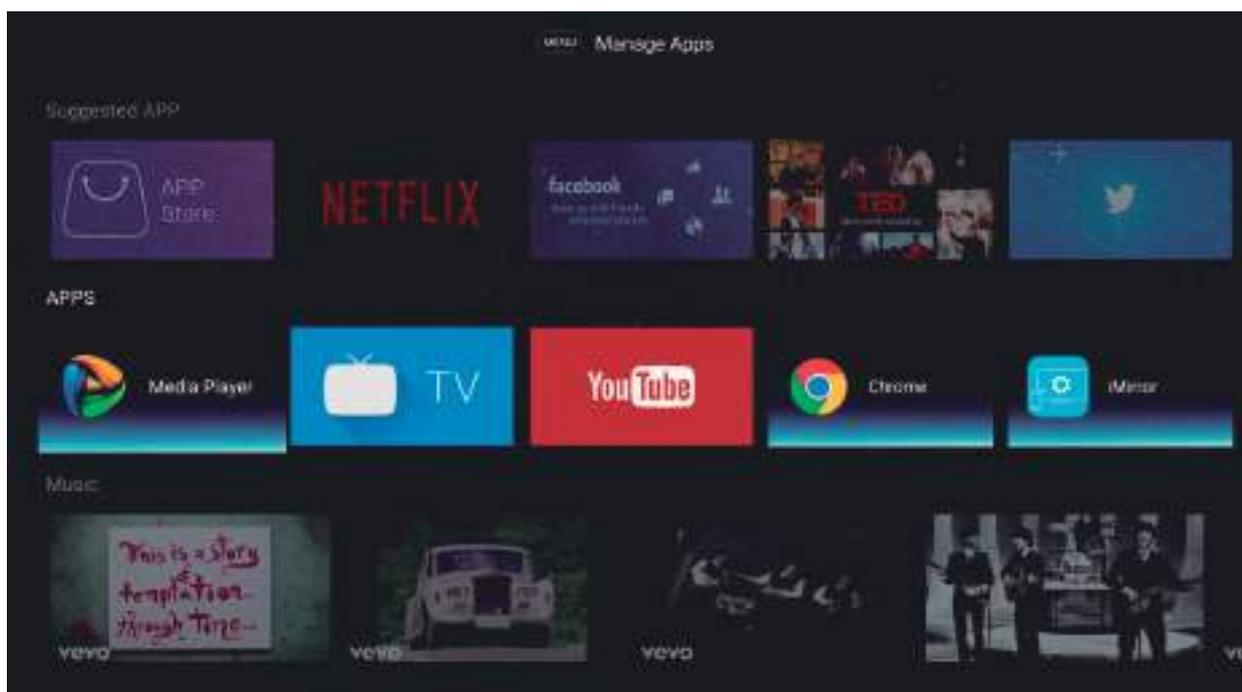


Menú TV Smart

Fotos

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.


Presioná el botón ◀/▶ para seleccionar Fotos en el menú principal, y luego el botón **INTRO** para ingresar.

Presioná el botón **SALIR** para volver al menú anterior.

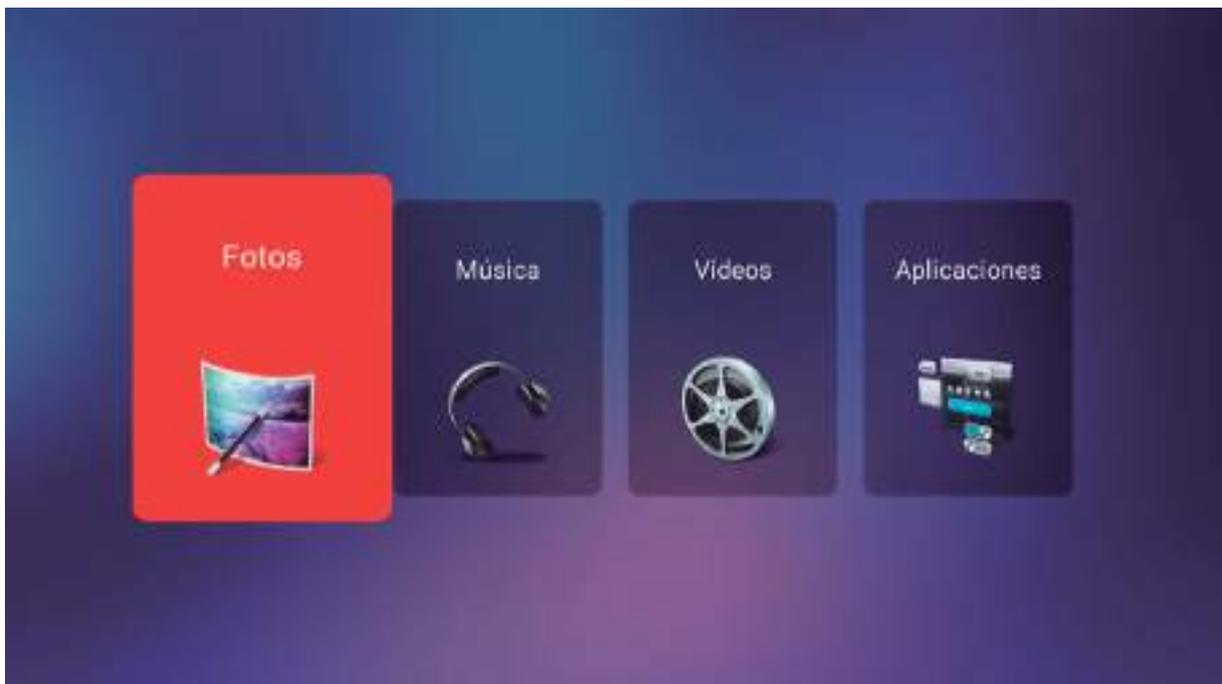

Presioná ▲/▼ o ◀/▶ para seleccionar las fotos, luego **INTRO**.

Menú TV Smart

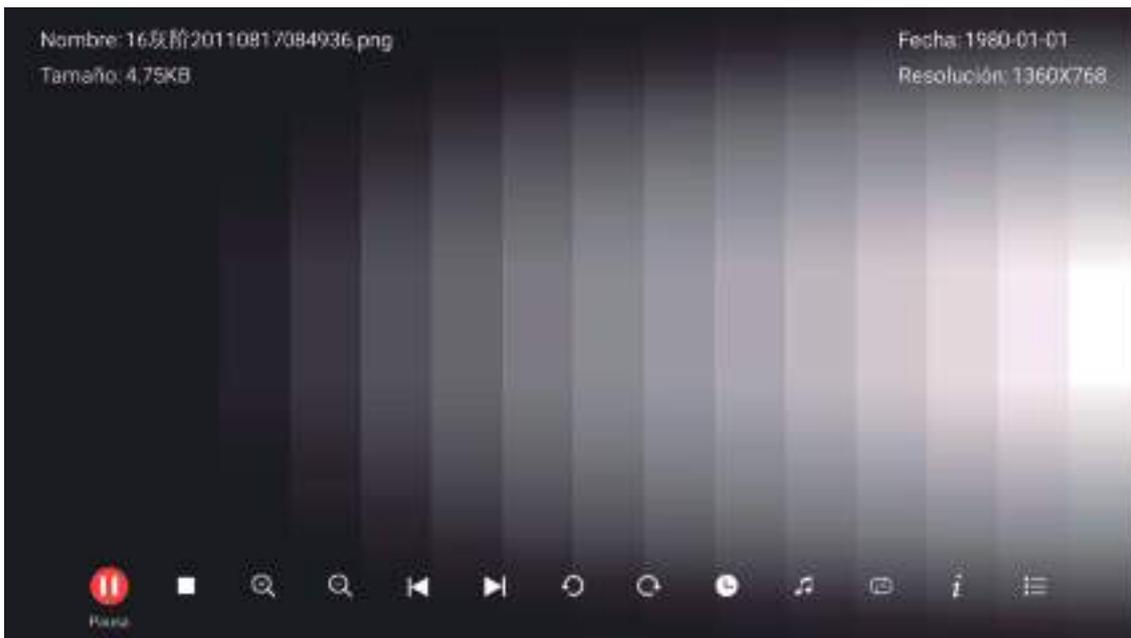


Podés ver la información de la foto en reproducción actual luego de presionar el botón **INFO**, luego el botón **▶||** para reproducir o pausar. Puede verse el estado de reproducción a la derecha. Luego presioná el botón **▲/▼** para girar la imagen.

Música

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón **◀/▶** para seleccionar Música en el menú principal, y luego el botón **INTRO** para ingresar.

Presioná el botón **SALIR** para regresar al menú anterior.

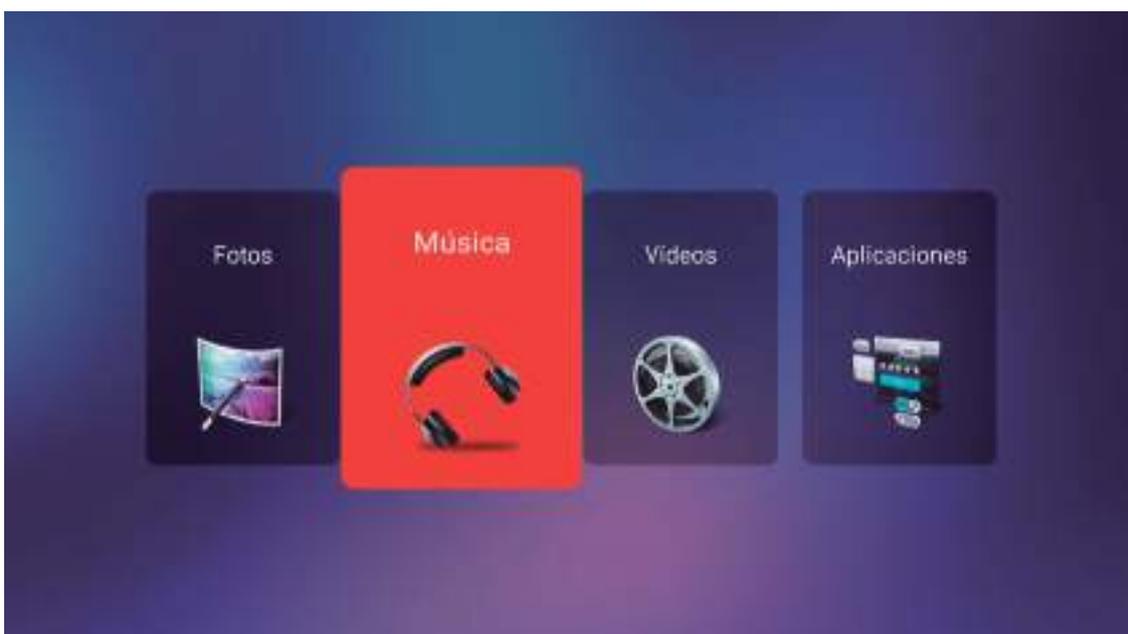

Menú TV Smart

Presioná el botón ▲/▼ o ◀/▶ para seleccionar el sonido que deseás escuchar, y luego **INTRO**.
Presioná el botón **SALIR** para regresar al menú anterior.




Podés ver la información de la reproducción actual a la izquierda del menú.

Videos

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón ◀/▶ para seleccionar videos en el menú principal, y luego el botón **INTRO** para ingresar.

Presioná el botón **SALIR** para regresar al menú anterior.

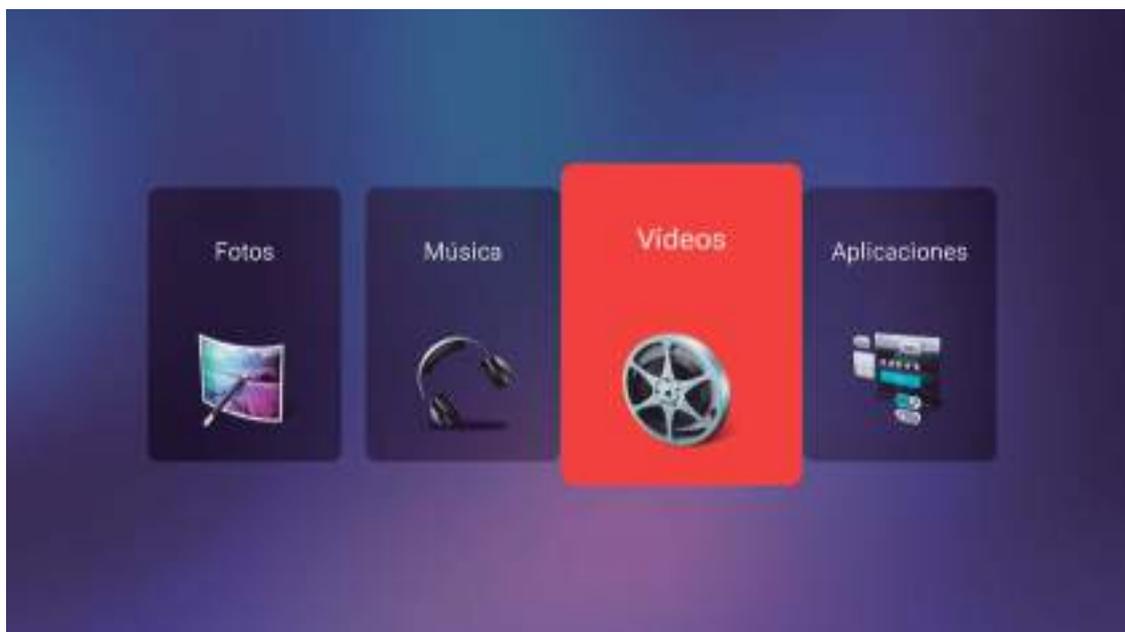

Menú TV Smart

Presioná el botón ▲/▼ o ◀/▶ para seleccionar la carpeta que deseás ver.

Presioná el botón **ENTER** para seleccionar la subcarpeta.

Presioná el botón **ENTER** o ▶|| para iniciar.



Presioná el botón ■ para detener la reproducción.

Presioná el botón **SALIR** para volver a la página anterior.

Puede verse la información de los medios de reproducción actuales después de presionar el botón **INFO**.

Menú TV Smart

Aplicaciones

La imagen es de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón ◀/▶ para seleccionar Aplicación en el menú principal; luego apretá el botón **INTRO** para ingresar. (Con esta selección podés instalar aplicaciones).


Presioná el botón **SALIR** para regresar al menú anterior.



Ajustes

La imagen es solo de referencia; el artículo real es el estándar.

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la configuración de ajustes en el menú Administrador de aplicaciones, y luego **INTRO** para ingresar.

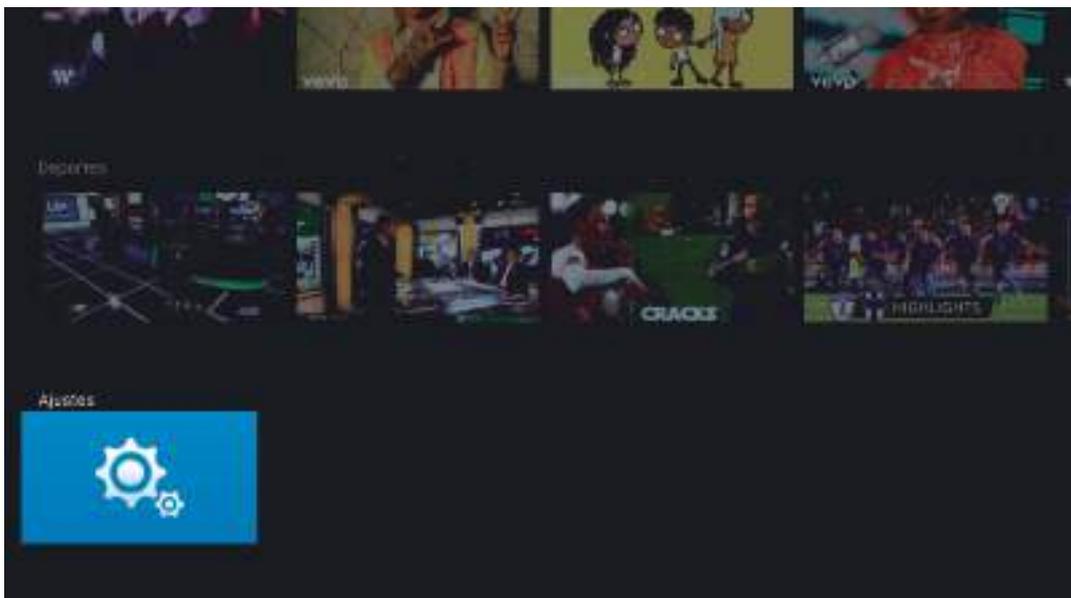


Menú TV Smart

Red

Presioná el botón **INTRO** para ingresar en Red.



Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la Red en la que puede abrirse el WI-Fi, tal como muestra la figura.

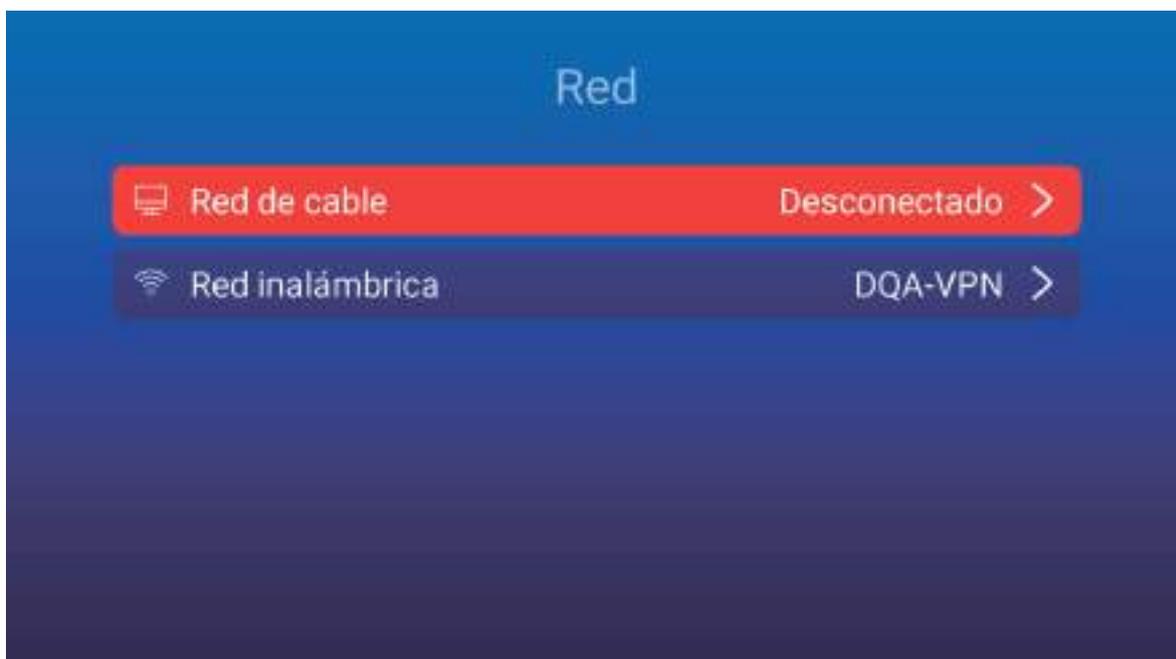

Menú TV Smart

Hora

Presioná el botón **INTRO** para ingresar en Hora.



Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar lo que deseás configurar, tal como muestra la figura.





General



Configuración idioma

Presioná la tecla ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado y la tecla **INTRO** como se muestra en la figura.

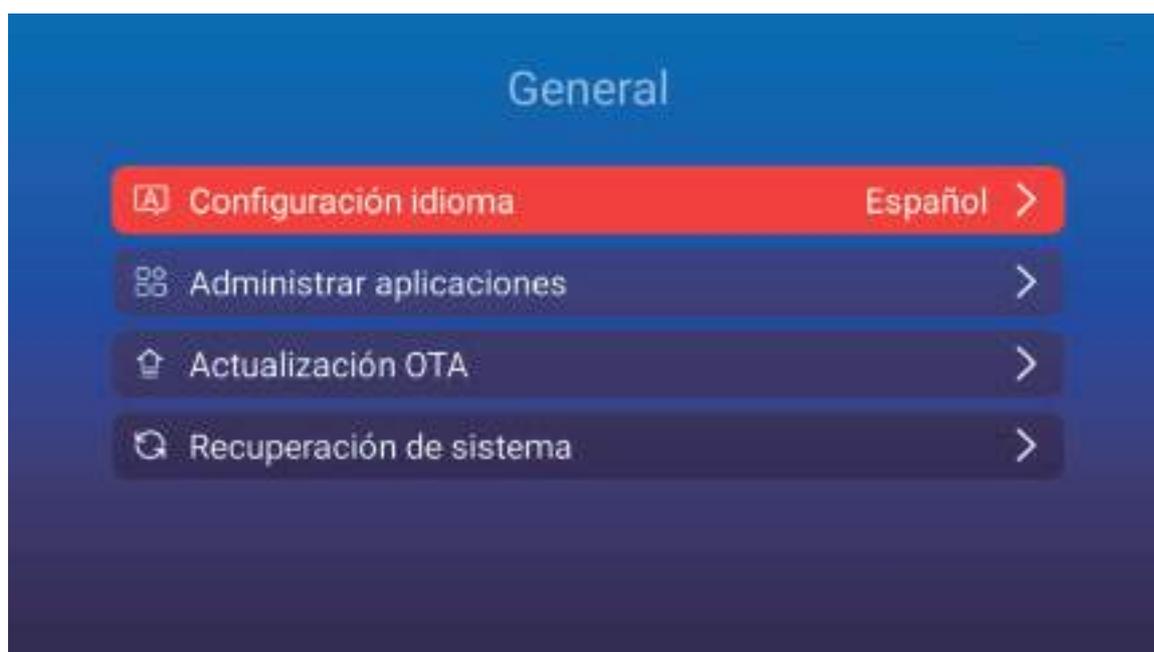

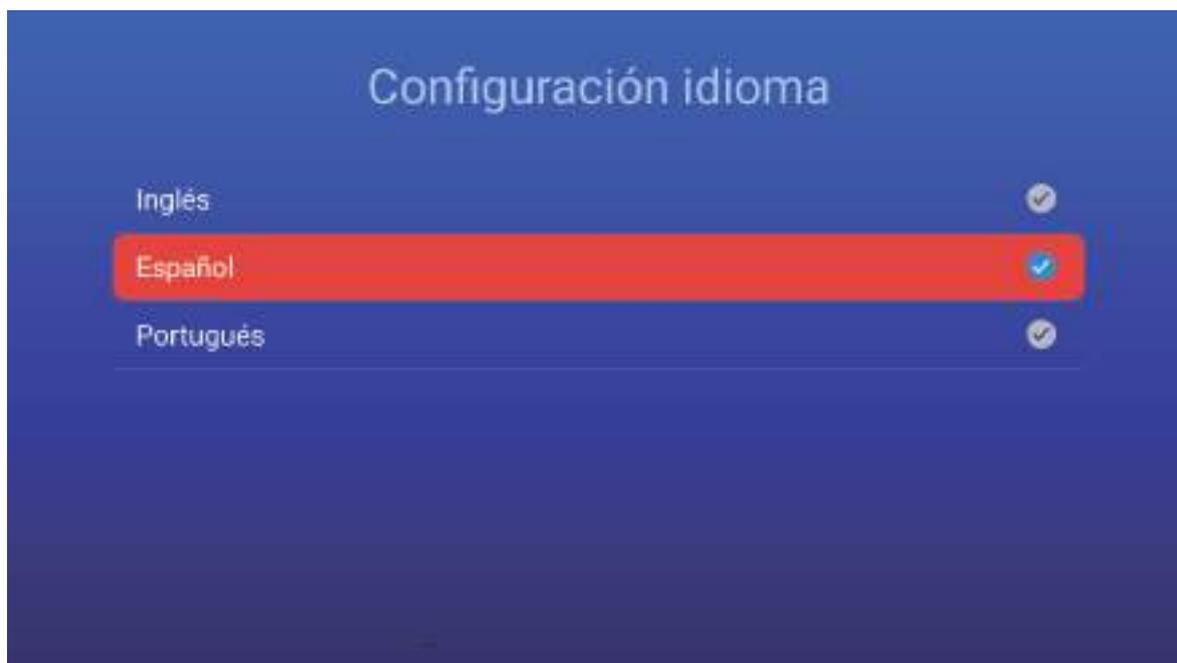

Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la actualización del sistema que puede actualizarse, como muestra la figura.



Menú TV Smart

Podés seleccionar restablecer para volver a los valores de fábrica, como muestra la figura.



Presioná el botón ▲/▼ para seleccionar la aplicación que puede saber cuántas aplicaciones ha descargado y/o eliminarlas, tal como muestra la figura.



Menú TV Smart

Información del sistema

Presioná el botón ◀/▶ para seleccionar información del TV, como muestra la figura.



Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, consultá la siguiente tabla para una posible solución.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La TV no se enciende	<ul style="list-style-type: none">• Asegurate de que el cable de alimentación esté enchufado. Las pilas en el control remoto pueden estar agotadas; en tal caso, reemplazalas.• Revisá los cables de entrada al televisor, la antena y el dispositivo AV externo.• Presioná el botón de encendido en el control remoto.• Presioná el botón FUENTE del control remoto, luego el botón ▲/▼, varias veces, para seleccionar la fuente de TV.
Mala imagen, buen sonido	<ul style="list-style-type: none">• Revisá los cables de entrada al televisor, la antena y el dispositivo AV externo.• Probá con otro canal, la estación puede tener dificultades de transmisión.• Ajustá el brillo / contraste en el menú Video. Comprobá que el TV esté configurado en el sistema correcto (PAL o NTSC).
Audio defectuoso	<ul style="list-style-type: none">• Alejá cualquier equipo de infrarrojos del televisor.

El panel TFT LED utiliza un panel que consta de subpíxeles que requieren tecnología sofisticada para producir. Sin embargo, puede haber una pequeña cantidad de píxeles brillantes u oscuros en la pantalla, pero los mismos no tendrán ningún impacto en el rendimiento del producto.

Servicios técnicos autorizados

ELECTRÓNICA TESLA

Avenida Láinez 2830

(0291) 481-1591

Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires

electronicateslabahiablanca@gmail.com

CORADIR

0810-22-CORADIR (2672347)

serviciotecnico@coradir.com.ar

Ante cualquier duda, consultá:



Com nicate, tu opinin es lo ms importante

 **0 800 333 3443**  **2914 06 2914**
Mensajes

 holacooperativa@cooperativaobrera.coop

 cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 /LaCoopeAr

 /CooperativaObrera

Especificaciones técnicas

COTV-0004

COTV-0005

COTV-0006

Resolución	1920 x 1080
Voltaje de entrada	100 ~ 240V 50-60Hz
Consumo de energía en modo de espera	< 0.5W
Potencia	75W (43"), 110W (50"), 130W (55")
RF	1
AV	1
RJ45	1
HDMI	3
USB	2
COAXIAL	1
VGA	1
YPbPr	1
Salida de audio (RMS)	2x 8W
Formatos de audio	WMA, MP3, M4A
Formatos de video	AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, RMVB
Formatos de imagen	JPEG, BMP, JPG
Formatos de texto	TXT
Temperatura de trabajo	5°C ~ 45°C
Temperatura de humedad	20% ~ 80%
Temperatura de almacenamiento	-15°C ~ 45°C
Humedad de almacenamiento	10% ~ 80%
Dimensiones caja de embalaje	1045*145*660 (43"), 1200*147*750 (50"), 1320*150*800 (55")
Dimensiones TV con soporte	968*207*608 (43"), 1127*270*709 (50"), 1241*270*778 (55")
Dimensiones TV sin soporte	968*87*566 (43"), 1127*88*661 (50"), 1241*88*720 (55")
Peso neto / peso bruto	8 kg / 10 kg (43"), 12 kg / 16 kg (50"), 14 kg / 19 kg (55")



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase 2 de doble aislamiento.
Ha sido diseñado de manera que no requiera una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

Fabricado en el AAE por: Cooperativa de trabajo Renacer, Ex Aurora Ushuaia Ltda.
Av. Perito Moreno 2063 – Ushuaia – Pcia. de Tierra del Fuego – República Argentina.

Para: Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 – Bahía Blanca – Pcia. de Buenos Aires – República Argentina

¡ sumate al cuidado del medio ambiente !

Practicá la Ley de las 3R

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Tv led Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Tv led Coop no funcione más y no tenga arreglo, lleválo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.