




Más confiable y más accesible.

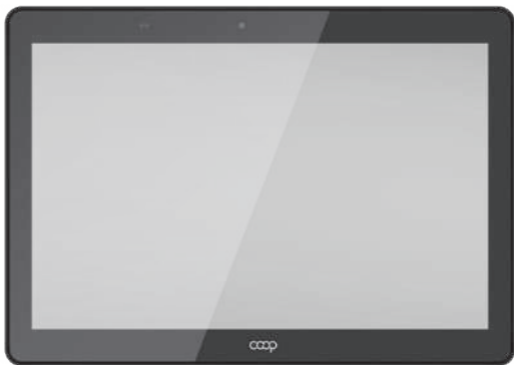

MANUAL DE USUARIO

TABLET
MARTE

ÍNDICE

Introducción	04
Conexiones y botones	04
Para comenzar	05
Inicio	06
Datos	07
Navegador de archivos	08
Conectividad	09
Multimedia	10
Widgets y wallpapers	11
Preguntas frecuentes	12
Especificaciones	14

INTRODUCCIÓN

COOP Marte es un dispositivo de internet portátil que te brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndote comunicarte con otras personas, disfrutar de tus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.

Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para tu rutina diaria.

BT

Transmisión de Datos
Compatible con dispositivos Bluetooth®.

Wi-Fi

Conexión Wi-Fi
Conexión inalámbrica Wi-Fi.



Dual camera
0.3/2.0mp para capturar fotos y grabar videos.



Sensor G


Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.



Aplicaciones

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).

CONEXIONES Y BOTONES

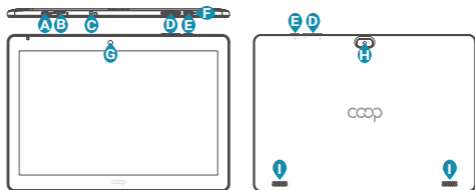

A | Puerto MicroUSB.

B | Slot MicroSD.

C | Entrada de auriculares.

D | Volumen.

E | Botón encendido.

F | Orificio de Reseteado.

G | Cámara digital frontal.

H | Cámara digital trasera.

I | Puerto MicroUSB.

PARA COMENZAR



Batería

La tablet COOP Marte posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargá el equipo. Conectá la tablet al tomacorriente, conectando el cargador (opcional) en el puerto MicroUSB de la tablet. La carga de batería se completará en 5 horas.

IMPORTANTE:

Cargá tu equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet tiene que cargarse utilizando el adaptador AC (opcional). **La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.**

NOTA:

- A. Podés operar el equipo mientras se está cargando aunque para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
- B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
- C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si no usas el equipo frecuentemente, asegurate de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar tu tablet:



Pantalla Multi Touch



Pulsar



Arrastrar



Desplazar



Agrandar y Achicar

Para prender el equipo, mantené presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla encienda. Esto puede demorar unos instantes, por favor aguardá.



Encendido




Para apagar el equipo, mantené presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción de "Apagar"; pulsá la opción "Apagar" y luego "OK".

INICIO



Desbloqueo de pantalla

La pantalla se va a bloquear automáticamente cuando la tablet no se use por un tiempo prolongado. Para desbloquearla, vas a tener que deslizar tu dedo sobre la pantalla, de abajo hacia arriba.

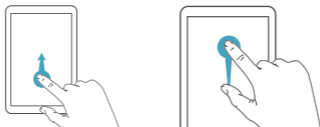

Desliza tu dedo de abajo hacia arriba para desbloquear la pantalla



Pantalla principal

Apps
Google

Chrome



Pestaña de aplicaciones

COOP Marte tiene varias aplicaciones y programas preinstalados. Presioná la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.

Mantené presionado un ícono para poder agregarlo como acceso directo en el escritorio.



Ajustes

Presioná el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesites.

DATOS



Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrate que la memoria interna o externa de tu tablet COOP Marte tenga archivos cargados.

Si no los tiene, transferiré archivos desde tu computadora a tu tablet COOP Marte.

1. Conectá tu tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En tu computadora van a aparecer dos discos externos. Uno representa la memoria interna de tu tablet y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encendé el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccioná en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copiá los archivos de tu PC en una de ellas.

NOTA:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 10 ocupan aproximadamente 3GB de la capacidad de la memoria interna de tu tablet, por lo que vas a ver una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet COOP Marte tiene una ranura para tarjetas de memoria. Insertá ahí tu tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingresá en el modo Explorador y seleccioná el directorio "MicroSD".



Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:



1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quieras transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por tu tablet.
2. Activá la función Bluetooth® de tu tablet en la opción de Ajustes. La tablet va a comenzar la búsqueda de equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presioná en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Seguí las instrucciones.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingresá al buscador de archivos, mantené presionado el archivo a transferir y va a aparecer un menú. Seleccioná la opción Enviar desde este menú y luego presioná el nombre del equipo al que quieras transferir el archivo.

NAVEGADOR DE ARCHIVOS



Files

Vas a poder navegar por el sistema de archivos usando la aplicación Files. Vas a poder ver, compartir, renombrar o eliminar los archivos no deseados. Seleccioná de uno a múltiples archivos.

1. Abrió la aplicación Files desde el menú de aplicaciones de tu tablet.
2. En la pantalla principal de Files, presioná el botón "Explorar" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
3. Una vez que ingreses a la sección de archivos vas a ver un listado categorías de documentos, ya sean descargas, imágenes, videos, etc. Presioná la categoría de la cual quieras ver archivos.
4. Al ingresar a una de las categorías antes mencionadas, vas a poder ver los archivos disponibles. Presionalos si querés visualizarlos.
5. Vas a poder seleccionar un archivo manteniendo presionado el mismo por un instante. Una vez que hayas seleccionado uno, vas a poder seleccionar otros con solo pulsarlos. Vas a poder compartir tus archivos seleccionados presionando  o borrarlos presionando .



CONECTIVIDAD



**Conexión
a internet**

Tu tablet COOP Marte tiene tecnología Wi-Fi interna, para que puedas acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, tenés que encontrarte en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que tu tablet COOP Marte se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, va a intentar conectarse automáticamente.




**Conexión
wifi**

1. Presioná el ícono de Ajustes
2. Seleccioná "Wi-Fi" y deslizá el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

3. El equipo va a hacer una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de tu tablet.

**Conexión
disponible**



4. Seleccioná una red de la lista y presioná "Conectar" para conectarte a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingresá la contraseña para acceder a la misma antes de conectarte.

Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi)" aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

**Introducir
contraseña**




NOTA:


1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).



MULTIMEDIA



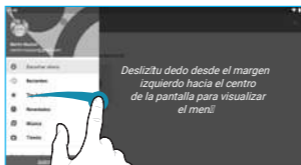

Una vez ejecutada la aplicación, presioná  para desplegar el menú lateral o desliza tu dedo desde el margen izquierdo de la pantalla hacia el centro de la misma. Seleccioná "Escuchar ahora" para después poder elegir el disco y el tema que quieras escuchar. La aplicación buscará aquellos archivos de audio que hayas incorporado a la tablet, mediante el cable USB, y también vas a poder escuchar temas online utilizando los servicios que brinda la aplicación.




Una vez que selecciones el disco deseado, se abrirá la pantalla de reproducción.





Para tomar fotografías presioná el ícono .
Para comenzar una videograbación presioná el ícono  y cuando quieras dar por finalizada la misma nuevamente dicho ícono.

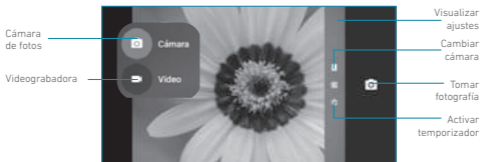

Vas a poder previsualizar el video o la imagen presionando y deslizando el dedo desde el margen derecho hacia el centro de la pantalla.

WIDGETS Y WALLPAPERS

En el escritorio de tu tablet, mantené presionado el fondo por un instante hasta que se visualicen los siguientes íconos. Acá vas a poder seleccionar el fondo de pantalla que quieras o también agregar widgets (como por ejemplo, un calendario) a tu escritorio, tal como se muestra a continuación:



PREGUNTAS FRECUENTES

01. La primera vez que enciende la Tablet tarda mucho en hacerlo.

- Esto es normal, durante el primer proceso de encendido, la tablet debe ejecutar pre-instalación de aplicaciones, por lo que el arranque puede tomar de 2 a 5 minutos. Los inicios posteriores tomarán un tiempo considerablemente menor.

02. La Tablet no puede conectarse a una red Wi-Fi

- Asegurate que el Router Wi-Fi esté funcionando correctamente. Si no es así, reiniciá el Router.
- Es importante que la Tablet se encuentre dentro del rango de señal del Router Wifi y no existan obstáculos como paredes que interfieran con la calidad de la misma.
- Verificá el nombre de la red y la contraseña para establecer la conexión.

03. La temperatura de la Tablet es muy alta.

- Cuando se utilizan aplicaciones por un largo período de tiempo, se está cargando su batería con la fuente AC o cuando el brillo de la pantalla es muy elevado, el calentamiento de la Tablet es normal.

Con el cerrado de algunas aplicaciones, el uso sin carga simultánea, o reduciendo el brillo este efecto debería disminuir.

04. No puedo registrar mi correo electrónico en el dispositivo.

- Verificá tu conexión a internet. Volvé al problema número 2.
- Asegurate que estás colocando la dirección de correo correcta y la configuración de conexión adecuada.

05. El sistema se comporta de manera extraña.

- Cuando se instalen aplicaciones de terceros, en ocasiones puede causar problemas de estabilidad en el sistema. Si la misma no responde presioná el botón de reseteo (ubicado al lado del botón de encendido) para reiniciar la tablet.


06. La página web no abre.

- Mantené una distancia adecuada entre la Tablet y el Router Wi-Fi.
- Reiniciá el Router Wifi y reiniciá el Wifi desde la configuración de la Tablet e intentá de nuevo.

07. La tablet está muy lenta.

- Al usar varias aplicaciones a la vez, es totalmente normal. Por favor cerrá las aplicaciones que no uses en el administrador de tareas, o desinstalá aplicaciones que no uses para liberar espacio en la memoria.



01. No sometas al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No uses el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo expongas a luz de sol directa.
03. No utilices auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evita utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantén el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apágalo inmediatamente y límpialo cuidadosamente.
06. No utilices soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpialo con un paño húmedo.
07. COOP no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intentes desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacta al servicio técnico COOP autorizado más cercano.
09. Cuando no vayas a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor carga la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpas la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, carga la batería en caso de: a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía . b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilices el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Desecha la batería de manera correcta, no la arrojes directamente a la basura.
16. Usa el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lee atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacta al Servicio Técnico COOP, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.
19. No uses el producto con el cargador enchufado porque podrá llegar a dañar el conector a causa de tirones.
20. Si usas el producto hasta agotar completamente la batería, vas a tener que cargar el producto por al menos 1 hora antes de volver a utilizarlo.



Service Oficial

Andrés Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. - ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia

ESPECIFICACIONES

Sistema operativo: Android 10 GO

CPU: QUAD-CORE Allwinner A100 A53 1.5–1.7GHz

Pantalla LCD 10" IPS - Panel touch

Resolución 1280x800px

Memoria RAM: 2GB DDR3

Memoria Flash: 32 GB

Cámara dorsal de 2.0 mp

Cámara frontal de 0.3 mp

Batería recargable de 5000 mAh

Conexión Bluetooth

Conexión WiFi

Slot TF (expandible en hasta 32GB)

Puerto de carga Micro USB

Parlante incorporado

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas de Google LLC. El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.

Fabricado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 C.A.B.A.
República Argentina - CUIT 33-68851288-9
Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. - CUIT 30-52570593-1
Garantiza TECNOSTORES S.A. - www.tecnostores.com.ar
Hecho en China.

0 800 333 3443  2914 06 2914
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 /LaCoopeAr

 /CooperativaObrera

Eco-Consejos



No tires este envase y el manual a la basura, lívalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que, si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Tablet Coop y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando la Tablet Coop no funcione más y no tenga arreglo, lívala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.