

MANUAL DE USUARIO




TABLET



INDICE

Detalle del producto.....	3
Comenzando.....	4
Encendido y apagado de la tablet.....	4
Acceso a internet.....	4
Teclas y funciones.....	5
Aplicaciones y Widgets.....	6
Opciones de ajustes.....	6
Información de cargador y batería.....	7
Información de seguridad.....	8
Fuente de alimentación.....	8
Proteja el medioambiente.....	8
Especificaciones técnicas.....	9
Instrucciones de Seguridad Eléctrica.....	10
Garantía.....	11

DETALLE DEL PRODUCTO

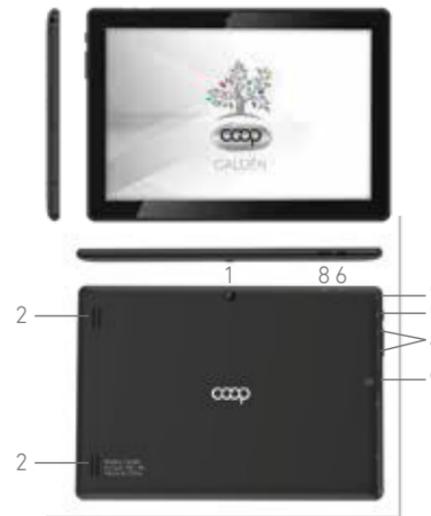

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Cámara trasera | 6. Ranura micro USB |
| 2. Parlante | 7. Salida de Audio 3,5 mm |
| 3. Cámara frontal | 8. Puerto Micro HDMI |
| 4. Teclas de volúmen | 9. Ranura de tarjeta TF |
| 5. Botón de encendido | |

COMENZANDO

Insertá la tarjeta Micro SD en el puerto "TF CARD", empujá hasta que haga "clic".



ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TABLET

Encendido:

1. Mantené presionado el botón de encendido por unos segundos.
2. Desbloquee la pantalla con tu dedo.

Apagado:

1. Seleccioná la opción "apagar".
2. Pulsá "Aceptar". La tablet se apagará a los pocos segundos.

ACCESO A INTERNET

Wi-Fi: seleccioná Wi-Fi desde configuración si querés utilizar el Wi-Fi para tu conexión de datos.

TECLAS Y FUNCIONES



1. Tecla "Regresar"

- Tocá para volver a la pantalla anterior y salir de las aplicaciones abiertas.
- Tocá para cerrar el teclado en la pantalla en el modo de entrada de texto.

2. Tecla "Inicio"

- Tocá para volver a la pantalla principal.
- Tocá y mantené pulsado para abrir la búsqueda de Google.

3. Tecla "Menú"

- Tocá para abrir la lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

TECLAS Y FUNCIONES

Aplicaciones: es el software que te permite realizar una tarea específica. La tablet cuenta con la variedad de aplicaciones precargadas. Y además tiene la posibilidad de descargar aplicaciones adicionales desde el Play Store.

Widgets: es una pequeña aplicación que se encuentra en la pantalla de inicio y proporciona un acceso rápido y fácil a la información.

OPCIONES DE AJUSTE

DISPOSITIVO

- Pantalla:** configuraciones referidas a pantalla, fondo, rotación automática, etc.
- Sonido y notificaciones:** gestión de los perfiles de sonido y avisos.
- Aplicaciones:** administración de aplicaciones.
- Almacenamiento:** visualización de almacenamiento.
- Batería:** indica el nivel de batería junto al comportamiento y consumo en diferentes aplicaciones.
- Memoria:** muestra el total de memoria RAM y su rendimiento acorde a las aplicaciones abiertas.
- Usuarios:** permite crear/administrar perfiles y usuarios.

PERSONAL

Ubicación: permite apagar o encender el modo ubicación y también modificar la precisión.

Seguridad: modifica la configuración de la pantalla de bloqueo, contraseñas, almacenamiento de credenciales.

Cuentas: agrega o quita cuentas tales como Gmail, etc.

Idioma e introducción de texto: configuración de idioma, teclado, métodos de introducción, etc.

Copia de seguridad: acceso a la restauración de fábrica y copia de datos.

SISTEMA

fecha y hora: configuración de fecha y hora.

Programar encendido y apagado: permite establecer parámetros de encendido y apagado automáticamente.

Accesibilidad: configuraciones para una adaptación en el manejo de la tableta.

Impresión: servicios de impresión.

Información de tablet: otorga la información principal de la unidad.

INFORMACIÓN DE CARGADOR Y BATERÍA

Tu dispositivo es alimentado por una batería recargable de polímero de litio. La batería se puede cargar o descargar múltiples veces, pero con el tiempo su rendimiento decrecerá. Cuando los tiempos de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, reemplazá la batería.

Utilizá los cargadores aprobados exclusivamente para este dispositivo.

Si la batería está siendo utilizada por primera vez o si la batería no se ha utilizado por un período prolongado, puede

que sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga.

Si la batería está completamente descargada, puede pasar varios minutos hasta que el indicador aparezca en la pantalla.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No utilices tu tablet mientras se está cargando. Desconectala para su uso.

No utilices tu tablet cuando la pantalla está quebrada o rota ya que puede ocasionarte heridas en las manos o en la cara. Evitá exponer tu tableta y batería a altas temperaturas.

Tu dispositivo está compuesto por partes electrónicas y circuitos. Mantenelos fuera del alcance de los niños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Tensión de entrada: 100-240 V~ Corriente de salida: 1.5A
Corriente de entrada: 0.3A Potencia entregada: 7.5W
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Polaridad: ⊕ ⊖ ⊖ ⊕
Tensión de salida: 5C ===

PROTEJÉ EL MEDIO AMBIENTE

Ahorrá energía: no será necesario cargar tantas veces tu tableta si realizás las siguientes acciones:

- Cerrá todas tus conexiones que no se encuentren en uso, por ejemplo: Bluetooth.
- Desactivá sonidos innecesarios, como de la pantalla táctil y tonos de teclas.



- Sistema Operativo Android 6.0
- Procesador Mediatek MTK8163 Quad Core 1.3 Ghz ARM Cortex A53
- Memoria 2GB
- Almacenamiento 16 GB.
- Admite una tarjeta MicroSD, de hasta 32 GB.
- Pantalla 10.1"
- Resolución: 1280 x 800
- Multitouch 5 puntos
- Dimensiones: 243 x 173,3 x 10,5 mm
- Camara Frontal 0,3 MP
- Camara Trasera 2 MP
- GPS
- Puerto Micro HDMI
- Audio Jack 3,5 mm
- Bluetooth 4.0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



Marca: SHENZHEN FUJIA **Modelo:** FJ-SW1160501500UA

Para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en las diversas publicaciones internacionales, debés observar las siguientes medidas al utilizar esta unidad:

1. La temperatura ambiente máxima alrededor de la fuente de alimentación no debe exceder la indicada en su etiqueta. En su defecto, tomá como referencia 35° C como temperatura ambiente máxima.
2. Al conectar la unidad a la alimentación eléctrica y al equipo respectivamente, denés que asegurarte que la tensión sea la indicada en la misma.
3. Esta unidad puede usarse solamente con los equipos de tecnología de información detallados en su etiqueta. En su defecto el consumo de los equipos conectados a la salida de la fuente no debe exceder lo indicado en la unidad.
4. No debe utilizarse en intemperie, ni recibir salpicaduras.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante, por su representante o por personal calificado para evitar peligros.
6. En caso de que la unidad haya recibido golpes, se observan daños en la cubierta de protección, o fallas, la misma no debe usarse y debe ser llevada a reparar exclusivamente por personal técnicamente capacitado, designado por la empresa importadora del producto y/o responsable legal.
7. El equipo debe ser enchufado en una toma visible y de fácil acceso.
8. Este producto debe ser enchufado en una toma visible y de fácil acceso.
9. "El equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o desconocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso por una persona responsable de su seguridad".
10. "Se supervisará a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato".

Si fuese necesario reemplazar la fuente de alimentación debe ser reemplazada por una de las mismas características técnicas enunciadas anteriormente ya que este incumplimiento acarrearía consecuencias peligrosas para el usuario y la empresa no se hará responsable de los daños ocasionados a personas y/o aparatos siendo nula su garantía.

Simbología



Importado por: Grupo Núcleo S.A. Chaco 1670 Mar del Plata • Republica Argentina. Para Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina • Fabricado en China.



Grupo Núcleo S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el período de un (1) año, salvo exclusiones, a partir de la fecha de compra que certifique la firma vendedora. Durante este período será reparado cualquier desperfecto de origen técnico, siempre que el mismo se haya originado como consecuencia de su uso normal. El presente certificado y la factura de compra, son requisitos para la gestión de la garantía. **Grupo Núcleo S.A.** se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente, cuando a juicio y criterio del servicio técnico autorizado, se de algunos de los siguientes casos:

1. Desperfectos causados por mal uso, caídas, golpes, maltrato, exposición excesiva a bajas/altas temperaturas, humedad, almacenaje incorrecto o cualquier otra causa no imputable al proceso de fabricación.
2. Problemas derivados por uso con baja/alta tensión y/o descargas eléctricas.
3. Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
4. Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual de Usuario y/o instalación del producto.
5. Intervención o alteración del equipo por personal no autorizado por **Grupo Núcleo S.A.**
6. Daños ocasionados por otros equipos o accesorios interconectados al producto.
7. Retiro de las identificaciones y/o faja de garantía.

No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- Las roturas, golpes, caídas o rayones causados por traslados de cualquier naturaleza.
- Los daños a personas físicas, jurídicas o a la propiedad que pudiese causar el uso incorrecto de la unidad, incluyendo la falta de mantenimiento.
- Malfuncionamiento derivado de la conexión a equipos no compatibles.
- Inconvenientes que resulten de configuraciones y servicios dados por proveedores de internet, telefonía y/o similares.
- Fallas de software.



Aclaraciones:
• La fuente de alimentación cuenta con seis (6) meses de garantía.
• Política de pixeles: la pantalla LCD se considera defectuosa si posee más de tres (3) pixeles quemados o fijos de manera consecutiva o más de cinco (5) separados.

• La información, datos y archivos que almacena la unidad son de exclusiva competencia y exclusividad del usuario; la pérdida y/o recuperación de los mismos no son responsabilidad de **Grupo Núcleo S.A.**
• Por tratarse de una unidad con componentes importados, se aclara que de disponer con los repuestos necesarios, el tiempo máximo de reparación será de treinta (30) días hábiles; de no contarse con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes.

• **Grupo Núcleo S.A.** no reconoce o reconocerá ningún tipo de indemnización por tiempo de inactividad debido a fallas, deficiencias propias o ajenas en sus productos.
• El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de **Grupo Núcleo S.A.** alguna otra responsabilidad con respecto a los productos.

Grupo Núcleo S.A. Chaco 1670 Mar del Plata • Republica Argentina. Teléfono: 0810-333-7226 • Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Para ser presentado al servicio técnico autorizado únicamente en caso que el producto requiera reparación dentro del plazo de la garantía

Producto:.....Marca:..... Modelo:.....
Serie:.....Casa vendedora:.....
Domicilio:.....
Localidad:.....Provincia:.....
Fecha de compra:...../...../...../ N° Factura / Ticket:.....
Nombre y apellido usuario:.....
Domicilio:.....Localidad:.....
Provincia:.....Teléfono:.....



Hola Cooperativa
0-800-333-3443
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
Información al consumidor
www.cooperativaobrera.coop
Suscribite a nuestro canal:
[YouTube.com/CooperativaObrera](https://www.youtube.com/CooperativaObrera)

