



## 1. Conocé tus auriculares

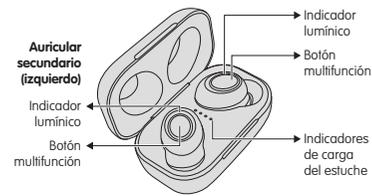

## 2. Cómo colocarlos

- A.** Seleccioná las almohadillas\* que más se ajusten a tus orejas.  
**B.** Introducí los auriculares en tus orejas y giralos tal como se indica a continuación en el gráfico, para que los mismos no se caigan.

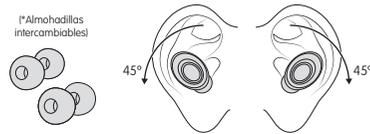

## 3. Encendido y sincronización

### Método 1: inicio automático

Función	Método de operación	Alerta sonora	Luz indicadora
<b>A</b> Encendido	Retirá los auriculares del estuche de carga para que los mismos se enciendan automáticamente	Power on	Las luces roja y azul de ambos auriculares titilan alternadamente
<b>B</b> Sincronización entre ambos auriculares	Aguardá 2-5 segundos y ambos auriculares se sincronizarán entre sí	Dong dong dong	Las luces roja y azul del auricular principal titilan alternadamente, mientras que la luz del secundario se encuentra apagada
<b>C</b> Conectar con el celular	Encendé la conexión Bluetooth de tu celular y buscó el dispositivo "COAR-0003" para conectar con el mismo	Connected	Luego de sincronizar exitosamente, la luz de ambos auriculares se encontrará apagada

### Método 2: inicio manual

Función	Método de operación	Alerta sonora	Luz indicadora
<b>A</b> Encendido	Presioná y mantené presionado el botón multifunción por 2 segundos para encender	Power on	Las luces roja y azul de ambos auriculares titilan alternadamente

Una vez encendidos, procedé con los pasos **B** y **C** del método 1.

## Advertencias

- Si los auriculares no llegasen a sincronizarse automáticamente entre sí, presioná el botón multifunción 2 veces consecutivas (de cualquiera de los auriculares); se escuchará la alerta sonora "Pairing" indicando que ambos auriculares se están sincronizando entre sí.
- Si luego de haber pasado 3 minutos los auriculares aún no se han sincronizado con el celular, los mismos saldrán del estado de sincronización. Deberás reiniciarlos para volver a iniciar el proceso de sincronización.

## 4. Apagado

- A.** Colocá los auriculares dentro del estuche de carga para que los mismos se apaguen automáticamente.
- B.** En caso de no querer colocarlos dentro del estuche, podrás presionar el botón multifunción del auricular principal por 5 segundos consecutivos para que los auriculares se apaguen de forma manual.
- C.** De no sincronizarse los auriculares a un teléfono móvil, habiendo pasado un lapso de 3 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente.
- D.** Cuando se acabe la carga de uno de los auriculares, el mismo se apagará automáticamente.

## 5. Música y comunicación

Podrás realizar las siguientes funciones desde tus auriculares:

- Pausar/Reproducir canción:** presioná el botón multifunción una vez (de cualquiera de los auriculares).
- Siguiente canción:** presioná el botón multifunción del auricular principal por 2 segundos hasta escuchar un "beep".
- Canción anterior:** presioná el botón multifunción del auricular secundario por 2 segundos hasta escuchar un "beep".
- Repetir canción:** presioná 2 veces rápidas el botón multifunción del auricular principal.
- Atender llamada:** presioná el botón multifunción de cualquiera de los auriculares por 2 segundos.
- Colgar llamada:** presioná el botón multifunción de cualquiera de los auriculares por 2 segundos.
- Rechazar llamada:** presioná el botón multifunción de cualquiera de los auriculares por 2 segundos.
- Despertar a Siri (iOS) / Asistente de Google (Android):** presioná 2 veces rápidas el botón multifunción del auricular secundario.

**Advertencia:** estas funciones podrían funcionar de distinta manera dependiendo del dispositivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.

## 6. Carga

- A.** Colocá los auriculares en el estuche de carga; la luz del estuche se encenderá en color azul y la de los auriculares en color rojo, indicando que los mismos se están cargando. Cuando la carga finalice, la luz azul de los auriculares se tornará azul por 15 segundos y la luz del estuche se apagará.

- B.** Para cargar el estuche simplemente conectá el cable USB incluido al puerto de carga del estuche y conectá el otro extremo a un cargador DC5V/1A (no incluido) o al puerto USB de una computadora. Cuando se esté efectuando la carga, las luces azules del estuche titilarán; cuando la carga se complete, las 4 luces quedarán encendidas.

## 7. Preguntas frecuentes

- A- ¿Por qué funciona un solo auricular?**  
Los mismos no se encuentran sincronizados correctamente. Borrá el dispositivo Bluetooth desde el teléfono móvil y apagá los auriculares. Procedé a realizar los pasos de sincronización indicados en el método 1 de conexión.
- B- ¿Por qué los auriculares no se cargan dentro del estuche?**  
El estuche se encuentra sin carga. Procedé a cargarlo con el cable USB tal como se indica en la sección de carga.
- C- ¿Cómo sé cuánta carga tiene el estuche?**  
Los 4 indicadores luminicos del estuche indican cuánta carga tiene el mismo (25%, 50%, 75%, 100%). Cuando quede solo una luz encendida y titile, procedé a cargar el estuche junto con los auriculares.

## 8. Precauciones

- No sometas el Auricular a altas temperaturas ya que podría alterar la batería.
- No lo sometas a golpes y evitá que los auriculares caigan al piso.
- Una vez que finalice su carga de batería, desconectalo del cargador para evitar alterar la batería.

## GARANTÍA



Conserve esta garantía junto a su factura de compra, le será solicitada para acreditar la validez de la misma.

0810-555-9843



ANDRES LAMAS 1446  
C.A.B.A. - ARGENTINA  
CUIT:30-71184575-1

www.tecnostores.com.ar/garantia

- 1) La garantía del producto otorgado por Tecno Stores S.A. está exclusivamente referida a defectos de fabricación y/o vicios de material que afecten el normal funcionamiento del producto. Las prestaciones que constituyen la obligación de Tecno Stores S.A. bajo la presente garantía se limitan a la reparación, reemplazo de la o las piezas que correspondan y la mano de obra que resulte necesario a tales efectos. Tecno Stores S.A. no garantiza la adecuación de productos a determinadas necesidades o

- expectativas o a la producción de un determinado resultado económico o de cualquier otra índole. Se deja expresamente declarado que ninguna persona se encuentra autorizada a modificar las obligaciones que aquí se consignan ni a contraer cualquier obligación diferente a estas.
- 2) Es requisito indispensable, para registrar la presente garantía, presentar el original de la factura comercial, emitida en legal forma, correspondiente a la venta del producto por parte del distribuidor autorizado por COOP. Ni en la factura comercial ni en el Certificado de Garantía deberán observarse raspaduras, enmiendas, tachaduras, adulteraciones o interlineados de cualquier tipo. Tampoco debe registrarse la enmienda, modificación o alteración del número de serie. Son también requisitos indispensables para la validez de la presente garantía que la marca, modelo del producto aparezcan claramente sin alteraciones de ningún tipo y que las reparaciones se soliciten exclusivamente a alguno de los Servicios Técnicos Oficiales que figuran en el sitio web de COOP o Tecno Stores S.A.
- 3) La presente garantía no resultará exigible cuando el funcionamiento anormal del producto sea consecuencia de:
- Daños en componentes que exijan su reemplazo debido al uso indebido del mismo.
  - Causas no atribuibles a defectos de fabricación y/o vicios de material.
  - Defectos estéticos o cosméticos.
  - Defectos del producto que no afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado.
  - Reemplazo de piezas, reparaciones o intento de reparaciones del producto por parte de personas no autorizadas por COOP.
  - Falta de mantenimiento o servicio del producto de acuerdo con lo que a tales efectos seale el Manual de Instrucciones.
  - Accidentes o falta de cuidado en la utilización del producto.
  - Mal uso del producto o uso impropio o distinto del uso doméstico normal, o no acorde con el Manual de Instrucciones.
  - Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.

- Exceso o caída de tensión en la red o conexión del producto a redes que no sean del voltaje correspondiente de acuerdo con el Manual de Instrucciones.
  - Daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto.
  - Caso fortuito o fuerza mayor.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la siguiente garantía todos aquellos supuestos en los que, en términos generales, el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuibles a Tecno Stores S.A.
- 4) La presente garantía no cubre partes o piezas que, debido al uso, pudieran tener un desgaste o una vida inferior al tiempo total de la garantía. Así tampoco esta garantía cubre accesorios (por ejemplo: cables, controles, etc).
- 5) El plazo de vigencia de la presente garantía es de 6 (seis) meses, siendo dicho plazo computado, en todos los casos, a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte del distribuidor autorizado por COOP.
- 6) Toda reparación no cubierta por la presente garantía, de acuerdo con los términos que aquí se establecen, deberá ser abonada de acuerdo a la tarifa vigente en cada caso.
- 7) El Servicio Autorizado dará cumplimiento al pedido dentro de los 30 días corridos en el horario normal de trabajo (lunes a viernes de 9hs a 18hs) a partir del reclamo del usuario, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- 8) En ningún caso la responsabilidad excederá del monto efectivamente pagado por el cliente por la compra del producto.
- 9) La presente garantía tiene validez exclusivamente en la República Argentina.
- 10) Cualquier cuestión que se suscite acerca de la validez, interpretación o cumplimiento de la presente garantía será resuelta, en forma excluyente, por los tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando tanto Tecno Stores S.A. como el titular de la presente garantía a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles.

Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446  
C.A.B.A. - República Argentina - CUIT 33-68851288-9  
Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda  
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires  
República Argentina. - CUIT 30-52570593-1  
Garantiza TECNOSTORES S.A. - www.tecnostores.com.ar  
Hecho en China.

0 800 333 3443 Mensajes 2914 06 2914  
holacooperativa@cooperativaobrera.coop  
cooperativaobrera.coop  
ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:  
/LaCoopeAr  
/CooperativaObrera


## Eco-Consejos



No tires este envase y el manual a la basura, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que, si alguna vez decidís no utilizar más o tirar los Auriculares Coop y aún funcionan, los dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente les continuarán dando uso.

Cuando los Auriculares Coop no funcionen más y no tengan arreglo, lleválos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

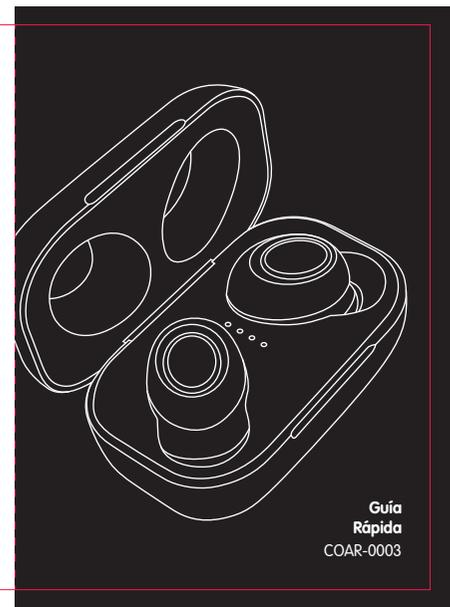

Guía Rápida  
COAR-0003