

## PARLANTE PORTÁTIL COOP

Modelo: COPB-0003

COMPATIBLE  
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



Service Oficial


Andrés Lamas 1446  
C1416BYH - C.A.B.A. – ARGENTINA  
[www.tecnostores.com.ar/garantia](http://www.tecnostores.com.ar/garantia)

**0810-555-9843**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth: V5.0 + EDR
- Alcance de señal: 10 mts.
- Luz led de encendido
- Entrada AUX (3.5mm)
- Slot Micro SD
- Función TWS
- Altavoces: Ø52mm 4 10W\*2
- Batería recargable: 7.4V 2200mAh
- Puerto de carga: Type-C
- IPX7: Resistente a salpicaduras
- Dimensiones: 77 X 81 X 191 mm
- Peso: 470 g

## CONOCÉ TU PARLANTE PORTÁTIL COOP

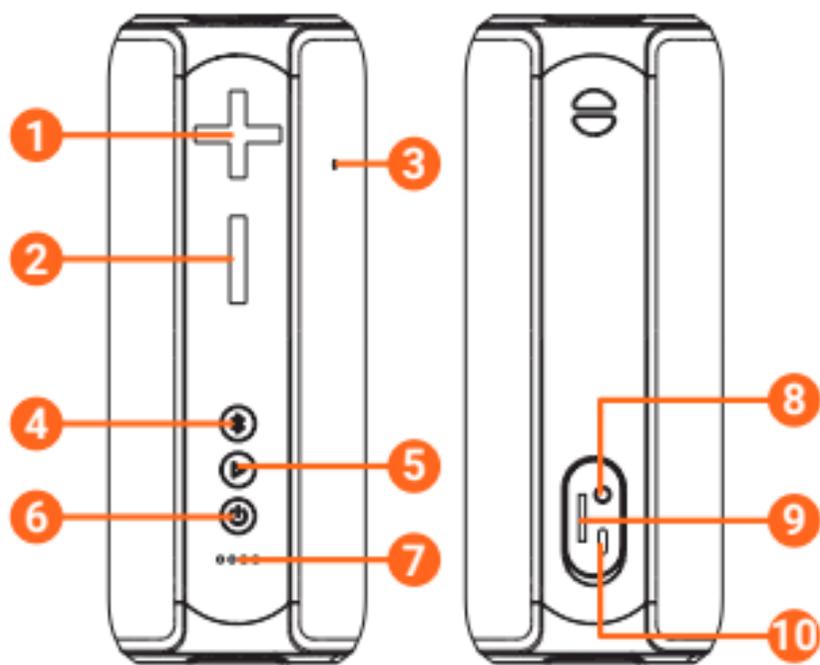

1. Botón **+** : presionalo para subir el volumen o mantenelo presionado para reproducir la siguiente canción.
2. Botón **-** : presionalo para bajar el volumen o mantenelo presionado para reproducir la última canción.
3. Micrófono.
4. Botón Bluetooth® **📶** : presioná este botón prolongadamente para desincronizar tu celular. Volvé a presionar prolongadamente para reconectar con el mismo.

Presioná el botón  para alternar entre los modos de reproducción (Bluetooth > Micro SD > AUX).

**5. Botón de Reproducir/Pausa ** : presionalo para reproducir o pausar las canciones.

**Llamadas:** en caso de recibir una llamada presioná este botón para atender la misma; presionalo prolongadamente en caso de querer rechazar la llamada.

**Función TWS:** con este botón también podrás activar la función TWS (ver pág.11).

**6. Botón de Encendido/Apagado ** : presioná este botón por 3 segundos para encender o apagar el parlante.

**7. Indicador de batería.**

**Puertos de entrada:**


**8. Line in:** podrás reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.

**9. Slot Micro SD:** podrás reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colocala antes de encender el parlante).

**10. USB-C de carga.**

## CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargá completamente tu parlante antes de utilizarlo. Podrás cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora.

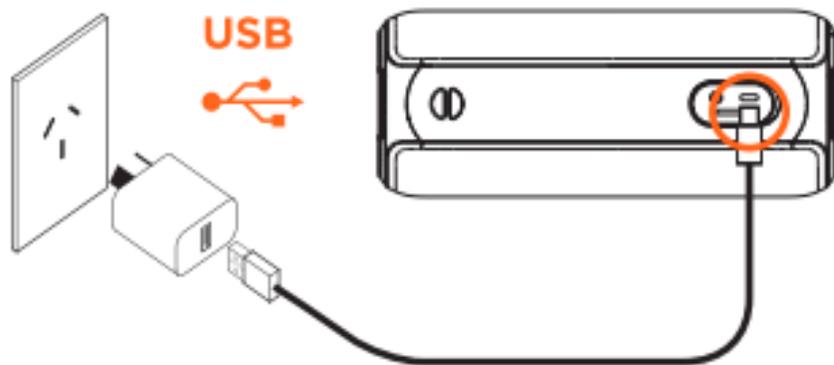

Cuando comience la carga, una luz roja comenzará a titilar. La misma se apagará cuando la carga esté completa. Visualizá la carga en el indicador lumínico de carga.

El parlante puede ser utilizado mientras se esté cargando.

**Nota:** es recomendable que cargues el parlante 10 minutos antes de usarlo, en caso de no haber usado el parlante por un lapso mayor o igual a 7 días.

## IMPORTANTE

1. Por favor, no subas y bajes el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro tu salud física.
2. Al encontrar alguna falla durante el funcionamiento, por favor cortá la fuente de alimentación y desconectá el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes. No intentes repararlo por cuenta propia, acudí al servicio técnico autorizado.
3. El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados por la baja energía de batería. En ese caso, por favor, recargala inmediatamente.
4. No acerces tu parlante a ninguna fuente que genere altas temperaturas (hornallas, estufas, etc).
5. En caso de querer limpiar tu parlante, apagá el mismo y usá un paño seco.


# CÓMO CONECTARTE

## FORMA DE CONEXIÓN

Conectá tu COPB-0003 a través de la conexión Bluetooth® de tu equipo, dentro de un radio de 10 metros.

## 1) EN TU PARLANTE:

encendé el parlante y la luz led blanca titilará indicando que el parlante está listo para ser enlazado.

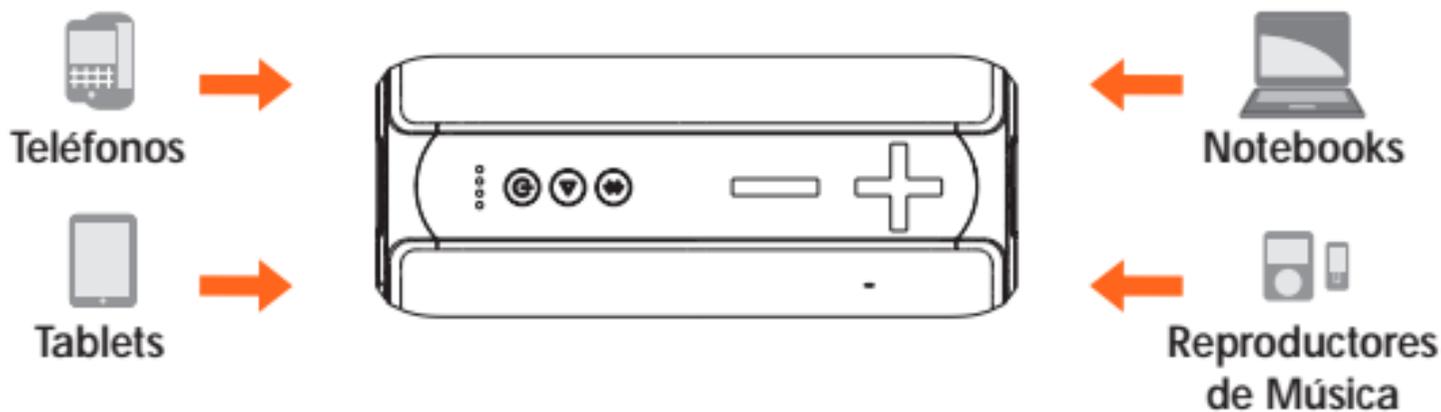

## 2) EN TU DISPOSITIVO

Ingresá a ajustes y seleccioná la opción de encender conexión Bluetooth®.



Buscá **COOP COPB-0003** dentro de la lista de los dispositivos activos y conectá con el mismo. La luz blanca del parlante quedará fija.

Para desincronizar ambos dispositivos, apagá tu parlante o cancelá la conexión Bluetooth® en tu celular / tablet. También podés optar por presionar prologadamente el botón .

**Conexión AUX IN:** también podrás conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si el mismo parlante se encuentra cargándose.

## CÓMO ESCUCHAR

Reproducí audio desde cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®.

Controlá el audio desde tu dispositivo o desde el panel de tu parlante.

Presioná los botones **+** **-** para subir o bajar el volumen.

Presioná **+** **-** prolongadamente para reproducir la siguiente canción o para pasar a la canción anterior.

**Advertencia:** estas funciones podrían funcionar de diferente manera dependi-

endo del dispositivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.

**Nota:** en caso de querer reproducir música a través de una tarjeta Micro SD, colocá la misma en el slot antes de encender el parlante. Una vez que introduzcas la tarjeta, encendé el parlante y seleccioná el modo de reproducción Micro SD utilizando el botón **⌘**.

Tené en cuenta el siguiente orden de los modos: ( Bluetooth > Micro SD > AUX )

## FUNCIÓN TWS

En caso de tener 2 parlantes COPB-0003, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

- 1) Encendé ambos parlantes.
- 2) Presioná el botón ▶ por 2 segundos en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Aguardá a que ambos parlantes se sincronicen entre sí. Una vez sincronizados verás que la luz de uno de los parlantes titila en blanco cada 3 segundos, indicando ser el parlante principal (canal izquierdo), y la luz del otro queda

fija en color blanco (canal derecho).

- 3) Conectate a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® para obtener el máximo volumen (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo).

En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presioná el botón ▶ por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

**Nota:** es de total importancia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con tu dispositivo.

Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446 - C.A.B.A. - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina  
CUIT 33-68851288-9 - Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda  
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina.  
Hecho en China.

0 800 333 3443  2914 06 2914  
Mensajes

holacooperativa@cooperativaobrera.coop

**cooperativaobrera.coop**

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 /LaCoopeAr

 /CooperativaObrera

## ECO-CONSEJOS



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidis no utilizar más o tirar el Parlante Portátil Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Parlante Portátil Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.