



Confiable y más accesible.



# Manual para usuarios

## Sandwichera

Modelo COSD-0001

## Índice

<b>1</b>	Parámetros técnicos.....	3
<b>2</b>	Componentes principales.....	3
<b>3</b>	Antes de utilizar tu sandwichera COOP .....	3
<b>4</b>	Instrucciones importantes de seguridad.....	4
<b>5</b>	Cómo utilizar tu sandwichera COOP.....	4
<b>6</b>	Limpieza.....	5
<b>7</b>	Servicio de Post venta.....	5

## Simbología



### **ADVERTENCIA**


Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

---

## 1 Parámetros técnicos

MODELO	COSD - 0001
VOLTAJE	220 - 240 V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CONSUMO	750 W

## 2 Componentes principales

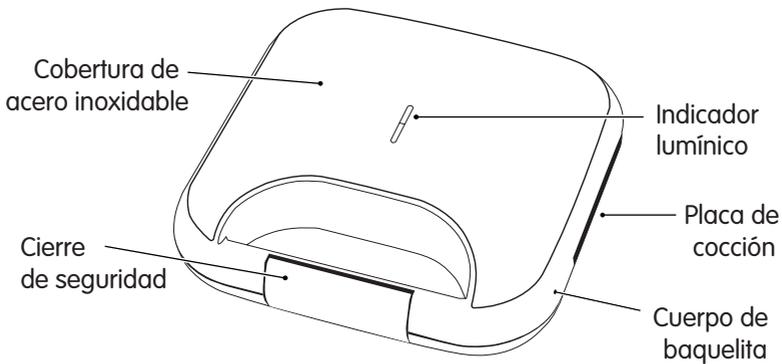

## 3 Antes de utilizar tu Sandwichera COOP

- Léa todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitar del envase, asegurate que no esté dañado.
- Antes de utilizarla por primera vez verificá que la habitación esté bien ventilada. Verté aceite en las placas de cocción y encendela durante 10 minutos. Este procedimiento quitará el olor que suele aparecer cuando se utiliza por primera vez, por esta razón, tenés que asegurarte que la habitación esté bien ventilada. Luego, limpiá las placas de cocción como se indica en la sección de "Limpieza."
- Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

## 4

### Instrucciones importantes de seguridad

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN:** debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones, antes de utilizar esta sandwichera.



- Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponde a la tensión de tu hogar.
- Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso de la sandwichera en presencia de niños debe ser siempre supervisado.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la sandwichera en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- La utilización de accesorios no está recomendada ya que pueden ocasionar riesgos o lesiones.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la sandwichera: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No la uses al aire libre.
- No la utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñada.
- La Sandwichera Coop está envuelta en una bolsa de plástico. Éstas pueden resultar peligrosas. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantenela fuera del alcance de los niños.

Quando está en funcionamiento, tanto la superficie exterior como interior están calientes. No las toques, RIESGO DE QUEMADURAS, utilizá la manija.



## 5

### Cómo utilizar tu Sandwichera COOP

1. Enchufala al tomacorriente.
2. Luego de un breve período de precalentamiento de 2 minutos, estará lista para ser utilizada.
3. **Luz roja:** mientras esté calentando, se mantendrá encendida.
4. **Luz verde:** se encenderá cuando haya alcanzado la temperatura final. Cuando comience a enfriarse se apagará y únicamente se volverá a encender para otro ciclo de uso.
5. Abrió tu Sandwichera Coop.
6. Colocá dos sandwiches en la placa de cocción inferior, y cerrá cuidadosamente la parte superior.

7. Presioná y juntá ambas placas y mantenelas unidas con el cierre hermético. El tiempo de cocción es entre 3 y 4 minutos, dependiendo del tipo de pan y de su relleno.
8. Desajustá el cierre hermético, abrí la tostadora y quitá los sandwiches.
9. Para evitar que se dañe la superficie antiadherente, no utilices objetos punzantes o afilados.
10. Desconectala del tomacorriente.

## 6 Limpieza

- Antes de limpiarla, desenchufala.
- Nunca la sumerjas en agua.
- No uses limpiadores abrasivos.
- Limpiá el interior y los bordes de la placa de cocción con papel de cocina, toallas de papel absorbentes o con un paño suave.
- Limpiá el exterior con un paño húmedo.

## 7 Servicio de Post venta



Service Oficial

---

Andrés Lamas 1446  
C1416BYH - C.A.B.A. - ARGENTINA  
[www.tecnostores.com.ar/garantia](http://www.tecnostores.com.ar/garantia)

---





---

Importado por: Acegame S.A. • Andrés Lamas 1446 • C.A.B.A. • República Argentina  
Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1  
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina  
Fabricado en China

---

### Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Sandwichera Coop y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando la Sandwichera Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:  
holacooperativa@cooperativaobrera.coop  
**cooperativaobrera.coop**

**HOLA  
COOPERATIVA**

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 [www.facebook.com/LaCoopeAr](http://www.facebook.com/LaCoopeAr)

 [YouTube.com/CooperativaObrera](https://www.youtube.com/CooperativaObrera)

 Mensajes: 2914 06 2914