

Importado por ACEGAME S.A. - Andrés Lamas 1446
C.A.B.A. - República Argentina - CUIT 33-68851288-9
Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 - Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. - CUIT 30-52570593-1
Garantiza TECNOSTORES S.A. - www.tecnostores.com.ar
Hecho en China.

0 800 333 3443  2914 06 2914 Messages
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop
ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:
 /LaCoopeAr
 /CooperativaObrera

Eco-Consejos




No tires este envase y el manual a la basura, lívalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.
Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Teclado y Ratón inalámbrico Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.
Cuando el Teclado y Ratón inalámbrico no funcione más y no tenga arreglo, lívalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

Teclado y Ratón inalámbricos

Guía
Rápida
COTR-0002


Primer uso

Colocá las pilas correspondientes (no incluidas) en ambos dispositivos teniendo en cuenta las marcas  y .

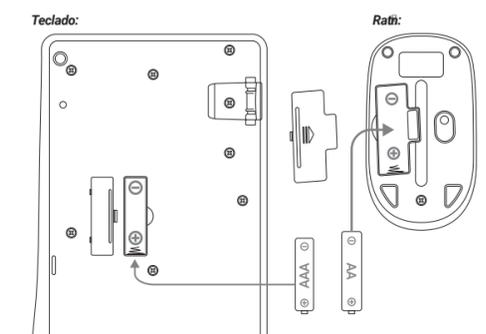

Conexión

Conectá el adaptador 2.4G al puerto USB del dispositivo al cual quieras conectar tu teclado y ratón. El adaptador se encuentra dentro del compartimento de la pila del ratón.

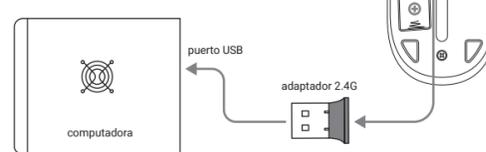

Luces indicadoras



Indicador de carga:

-  Cuando la carga de la batería sea baja comenzará a parpadear la luz indicando que se debe cambiar la pila.

Teclado numérico:

-  Presioná la tecla **BloqNum** para activar o desactivar el teclado numérico. La luz encendida indicará que tu teclado numérico está activado.

Activar mayúsculas:

-  Presioná la tecla **BloqMays** para bloquear o desbloquear las mayúsculas en tu teclado. La luz azul encendida indicará que las mayúsculas están bloqueadas (activas).

Precaución

1. Mantén tu teclado y ratón alejados de líquidos o lugares húmedos, saunas, piletas y salas con vapor. No dejes que los mismos se mojen por la lluvia.
2. No expongas tu teclado y ratón a temperaturas muy altas o muy bajas.
3. No coloques tu teclado y ratón bajo el sol por períodos muy prolongados.
4. No coloques tu teclado y ratón cerca del fuego.
5. Evitá que objetos filosos dañen el producto.


Service Oficial

Andrés Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. - ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia
0810-555-9843