



Más confiable, más accesible.



Manual para usuarios

Tostadora

Modelo COTS-0002

Índice

1	Parámetros técnicos.....	4
2	Componentes principales.....	4
3	Antes de utilizar tu tostadora COOP	4
4	Instrucciones importantes de seguridad.....	5
5	Cómo utilizar tu tostadora COOP.....	6
6	Limpieza.....	6
7	Servicio de Post venta.....	7

Simbología




ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Parámetros técnicos

MODELO	COTS – 0002
VOLTAJE	230 V~
FRECUENCIA	50 Hz
CONSUMO	900 W

2 Componentes principales

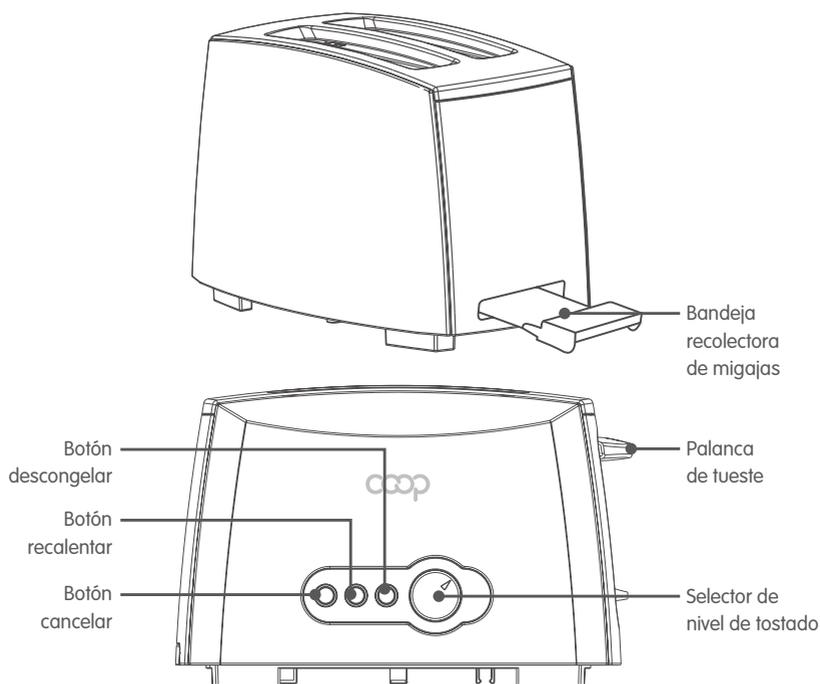

3 Antes de utilizar tu Tostadora COOP

- Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitar del envase, asegurate de que no esté dañado.
- Si dudás de su estado, no la utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.
- Lavá la bandeja porta migas en agua caliente con jabón o detergente.
- Secá exhaustivamente la bandeja porta migas y ubicala en la tostadora, conectala al tomacorriente y ya estará lista para usar.
- Llevá a cabo 3 procesos de tostado sin pan, para eliminar cualquier residuo de embalaje que aún pueda permanecer en su interior.

4

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN: debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones, antes de utilizar esta tostadora.



- La calidad del tomacorriente deberá ser igual o mejor que la del cable de la tostadora.
- En caso de usar una extensión, deberá tener una toma a tierra, un enchufe de 3 patas.
- Antes de enchufarla, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del producto corresponde a la tensión de tu hogar.
- Utilizala sobre una superficie seca y nivelada.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia, siempre y cuando estén bajo supervisión y se les dé la instrucción necesaria sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o la tostadora en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No la utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o luego de algún mal funcionamiento, o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- Este aparato fue diseñado solo para uso doméstico.
- No coloques el producto cerca o sobre mecheros, ni sobre superficies calientes.
- No toques las superficies calientes. Usá solo los botones o el selector.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podrían dañar el equipo.
- Desconectá del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No utilices el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Podrás limpiar el aparato con un paño húmedo y secarlo inmediatamente. No utilices detergente o agentes limpiadores químicos.
- Nunca utilices objetos con filo para sacar las rebanadas de pan de la tostadora.
- Dejá que la tostadora se enfríe antes de tocarla, levantarla, limpiarla o guardarla.
- No introduzcas alimentos demasiado grandes o envoltorios de papel de aluminio en los huecos para el pan, ya que estos elementos podrían implicar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
- No cubras la tostadora durante su uso.
- El pan podría quemarse, por lo tanto no utilices la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas.
- No le pongas alimentos que contengan azúcar o mermeladas.
- No la uses sin la bandeja porta migas. Tenés que limpiar la bandeja luego de cada uso, no permitas que se acumulen migas.
- Nunca intentes extraer alimentos con un cuchillo o cualquier otro objeto mientras que esté enchufada, ya que puede causar electrocución. Esperá que la tostadora Coop se enfríe, desenchufala y luego retirá cuidadosamente el pan.

- El uso de la Tostadora Coop en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre la Tostadora Coop: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No la uses al aire libre.
- No la utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñada.

Cuando está en funcionamiento, tanto la superficie exterior como interior están calientes. No las toques, RIESGO DE QUEMADURAS.



5 Cómo utilizar tu Tostadora COOP

Nota: Retirá todo el material de embalaje. Limpiá la rejilla tostadora, la bandeja y el interior de la unidad. En el primer uso, la unidad podría emanar un leve olor y algo de humo; esto es normal y dura poco tiempo, asegurate de que haya suficiente ventilación.

1. Enchufá la tostadora a un tomacorriente.
2. Insertá una o dos rebanadas de pan en las respectivas ranuras.
3. Girá el selector de tostado dependiendo de qué tan tostadas quieras las rebanadas de pan.
4. Presioná la palanca de tueste hacia abajo hasta situarla en el tope. El ciclo de tostado comenzará automáticamente.
5. Finalizado el tiempo de tostado, la palanca se liberará automáticamente y las rebanadas de pan serán expulsadas, al mismo tiempo que la tostadora se apagará.
6. El proceso de tostado se puede detener en cualquier momento, presionando el botón "Cancelar" que se mantiene iluminado durante el proceso de tostado.

• Función descongelar

Esta función se usa para tostar el pan congelado. Una vez seleccionado el nivel de tostado, bajá la palanca de tueste y pulsá el botón "Descongelar". La luz indicadora del botón se encenderá.

• Función recalentar

Si querés volver a calentar las rebanadas de pan, bajá la palanca de tueste y pulsá el botón "Recalentar". El nivel de tostado, al momento de recalentar, es fijo, no podrá modificarlo.

Bandeja recolectora de migas

La bandeja deslizante se encuentra ubicada debajo de la tostadora. Sirve para recolectar las migas que se desprenden del pan durante el tostado. Para limpiarla, empujá la bandeja recolectora de migas hacia afuera, quitá las migas y colocala nuevamente en su lugar.

6

Limpieza

- Asegurate de que la tostadora esté desenchufada antes de limpiarla.
- Dej  que la tostadora se enfr e por completo.
- No utilices limpiadores abrasivos u objetos punzantes (por ej. esponjas de acero).
- Limpi  el exterior del aparato con un pa o h medo.
- No sumerjas la tostadora en agua o en cualquier otro l quido.
- Para quitar las migas de la tostadora, desliza la bandeja porta migas de la tostadora, vac ala y volv  a colocarla en la tostadora antes de usarla.
- Para limpiar el interior, gir  la tostadora boca abajo sobre la piletta de la cocina y agitala cuidadosamente.

7

Servicio de Post venta



Service Oficial

Andr  Lamas 1446
C1416BYH - C.A.B.A. - ARGENTINA
www.tecnostores.com.ar/garantia

Importado por: Acegame S.A. • Andrés Lamas 1446 • C.A.B.A. • República Argentina
Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, llevalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar la Tostadora Coop y aún funciona, la dones a una persona, familia o entidad social que la necesite, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando la Tostadora Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevala al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrera.coop
cooperativaobrera.coop

HOLA
COOPERATIVA

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 YouTube.com/CooperativaObrera

 Mensajes: 2914 06 2914