



Confiable y más accesible.



Manual para usuarios

Microondas con Grill

Modelo COHM-0002

Índice

1	Parámetros técnicos.....	4
2	Componentes principales.....	4
3	Antes de utilizar tu Horno microondas COOP	4
4	Instrucciones importantes de seguridad.....	5
5	Precauciones para evitar la posible exposición a la energía de microondas excesiva.....	6
6	Instalación de puesta a tierra.....	6
7	Instalación.....	7
8	Interferencia.....	8
9	Panel de control.....	8
10	Consejos de como utilizar utensilios.....	15
11	Limpieza.....	16
12	Post venta.....	17

Simbología




ADVERTENCIA

Se requiere prestar atención a esta área para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesión.

1 Parámetros técnicos

Modelo	COHM-0002	Capacidad	23 L
Tensión de alimentación	220V~50Hz	Diámetro del plato giratorio	Ø 270 mm
Consumo de energía de microondas	1250 W	Medida exterior	485x405x293 mm
Potencia de microondas	800 W	Peso neto	13,5 kg aprox.
Potencia de Grill	1000 W	Frecuencia	2450 MHz

2 Componentes principales

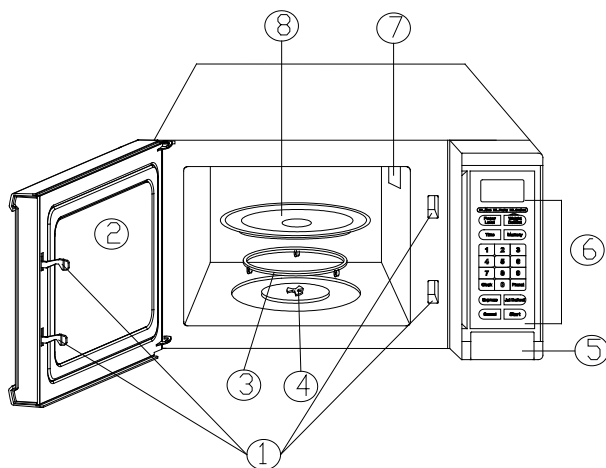

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana de horno
3. Aro del plato
4. Acople del plato
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de onda (No retires la placa de mica que cubre la guía)
8. Bandeja de cristal

- A. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe restringirse.
- B. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- C. Todos los alimentos y contenedores de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.
- D. Si el conjunto de la bandeja de vidrio o el anillo giratorio se raja o rompe, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

3 Antes de utilizar tu Horno Microondas COOP

- Léa todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitarlo del envase, asegúrese de que no esté dañado.
- Si dudás de su estado, no lo utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

4

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, LESIÓN o EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA AL USAR EL MICROONDAS, debés respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar este Horno Microondas.



- Antes de enchufarlo, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponda a la tensión de tu hogar.
- Utilízalo sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso del Microondas en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o el Microondas en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados o hubiesen sufrido un mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre el Microondas: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No lo uses al aire libre.
- No lo utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñado.
- El Microondas está envuelto en una bolsa de plástico que puede resultar peligrosa. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantené esta bolsa fuera del alcance de los niños.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en contenedores sellados, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno, hay posibilidad de ignición.
- Utiliza solo utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.
- Si ves humo, apaga o desenchufa el aparato y mantené la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de las bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retrasada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente. Se debe agitar o sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés se debe agitar o sacudir y se debe verificar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentar.
- El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de comida.
- Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación peligrosa.
- El horno microondas no debe colocarse en un gabinete que no posea ventilación.
- Esta destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas o similares.
- Su uso debe ser para calentar alimentos y bebidas. El secado de otros productos y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares;

- pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas, durante la cocción en microondas.
- No debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- No están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.

5 Precauciones para evitar la posible exposición a la energía de microondas excesiva

1. No intentes operar este horno con la puerta abierta ya que la operación de la puerta abierta puede provocar una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no vencer ni alterar los dispositivos de seguridad.
2. No coloques ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permitas que se acumule suciedad o residuos en las superficies de sellado.
3. No operes el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - a. Puerta (doblada)
 - b. Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
 - c. Sellos de puertas y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio debidamente calificado.

6 Instalación de puesta a tierra

No desarmes este aparato, tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte por descarga eléctrica



No manipules el electrodoméstico hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra, en el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.



- Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Consultá a un electricista o técnico calificado si existen dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- Si es necesario usar un cable de extensión, usá solo un cable de extensión de 3 hilos.
 1. Si se utiliza un conjunto de cable largo o un cable de extensión: 1) La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cable o del cable de extensión debe ser al menos tan

grande como la clasificación eléctrica del aparato.

2. El cable largo debe estar dispuesto de manera que no se caiga sobre la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

Los cables de enchufe están coloreados de acuerdo al siguiente código:

Verde y Amarillo: TIERRA

Azul: NEUTRO

Marrón: POSITIVO


7 Instalación

Retirá todo el material de embalaje y accesorios. Examiná el horno por daños como abolladuras o puertas rotas. No lo instales si el horno está dañado.

Gabinete: Retirá cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No quites la cubierta de Mica marrón claro que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Seleccioná una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y / o salida.

1. La altura mínima de instalación es de 85 cm.
2. La superficie posterior del microondas se colocará contra una pared. Dejá un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes laterales.
3. No quites las patas del fondo del horno.
4. El bloqueo de las aberturas de entrada y / o salida puede dañar el horno.

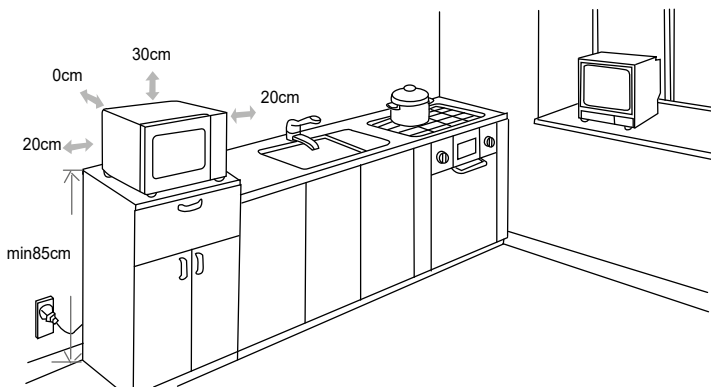

5. Colocá el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o TV.
6. Enchufá tu horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegurate de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta de clasificación.

No instales el horno sobre una estufa u otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.



7. La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.



8 Interferencia

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipo similar.

Cuando hay interferencia, puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpia la puerta y la superficie del sellado del horno.
2. Reorienta la antena receptora del radio o televisión.
3. Reubica el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Aleja el horno microondas del receptor.
5. Enchufa el horno de microondas en un tomacorrientes diferente para que el horno y el receptor estén en diferentes circuitos derivados.

9 Panel de control



Tiempo: Ajusta la hora y configura el encendido demorado.

Descongelar: Descongelado por peso y por tiempo

Coc. Tiempo: Permite ajustar tiempos y seleccionar los programas automáticos.

Potencia: Permite ajustar el nivel de potencia al que se cocinaran los alimentos.

Calentar: Permite calentar rápidamente los alimentos en función del peso

Grill comb.: Permite realizar cocción combinando Grill con microondas.

Cocción Rápida: Son menús automáticos que permiten cocinar: Pochoclos, papas, Pizzas, vegetales, sopas y carnes.

Parar/Cancelar: Permite realizar una pausa en la cocción y/o cancelar la misma.

Comenzar + 30 Seg.: Permite comenzar la cocción, adicionar tiempo, activar el modo de cocción rápida.

Principios de cocción con microondas

1. Organiza la comida con cuidado. Coloca las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Mira el tiempo de cocción. Cocina por el menor tiempo indicado y agrega más según sea necesario.
3. Los alimentos que se cocinan demasiado pueden humear o encenderse.
4. Cubre los alimentos mientras los cocinas. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que se cocinen de forma uniforme.
5. Voltea los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso. Los alimentos grandes como por ejemplo un pollo o asado deben rotarse al menos una vez.
6. Reorganiza los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba a abajo como desde el centro del plato hacia afuera.

Operaciones

1. Nivel de Potencia

11 Niveles de potencia disponible:

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ajustes de Reloj

1. Presiona "TIEMPO" una vez, se mostrará "00:00".
2. Presiona las teclas numéricas e ingresá la hora actual. Por ejemplo, ahora son las 12:10, presiona "1, 2, 1, 0" a su vez.
3. Presiona "TIEMPO" para finalizar la configuración del reloj. ":" parpadeará y el reloj se iluminará.
4. Si los números ingresados no están dentro del rango de 1: 00-12: 59, la configuración no será válida hasta que se ingresen números válidos.

Nota:

1) En el proceso de configuración del reloj, si se presiona el botón "PARAR/ CANCELAR" o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior automáticamente.

2) Si es necesario reiniciar el reloj, repite del paso 1 al paso 3.

3. Temporizador de cocina

1. Presiona "COC. TIEMPO" dos veces, la pantalla mostrará 00:00.
2. Presiona las teclas numéricas e ingresá el tiempo del temporizador (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos).
3. Presiona "COMENZAR / + 30 SEG" para confirmar la configuración.

4. Cuando llega el tiempo del temporizador, el timbre sonará 5 veces. Si el reloj se ha configurado (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota:

- 1) El tiempo de cocina es diferente del sistema de 12 horas. Coc. Tiempo es un temporizador.
- 2) Durante el temporizador de cocina, no se puede configurar ningún programa.

4. Cocinar en microondas

1. Presioná "COC. TIEMPO" una vez, la pantalla mostrará "00:00"
2. Presioná las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Presioná "POTENCIA" una vez, la pantalla mostrará "PL10". La potencia predeterminada es 100%. Ahora podés presionar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para empezar a cocinar.

Ejemplo: Para cocinar los alimentos con 50% de potencia de microondas durante 15 minutos.

- A. Presioná "COC. TIEMPO" una vez, se mostrará "00:00" en el display.
- B. Presioná "1", "5", "0", "0" en orden.
- C. Presioná POTENCIA una vez, luego presioná "5" para seleccionar 50% de potencia de microondas.
- D. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para empezar a cocinar.

Nota:

- 1) En el proceso de configuración, si se presiona el botón "PARAR/CANCELAR" o si no se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá a la configuración anterior automáticamente.
- 2) Si se selecciona "PLO", el horno funcionará con ventilador sin energía. Podés usar este nivel para eliminar el olor del horno.
- 3) Durante la cocción por mwo, se puede presionar "POTENCIA" para cambiar la potencia que necesita. Después de presionar "COMENZAR / + 30 SEG", la potencia actual parpadea durante 3 segundos, podés presionar el botón numérico para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada durante el tiempo que resta.

5. Cocción con Grill

1. Presioná el botón "GRILL COMB." una vez para elegir la función de parrilla, la pantalla mostrará "G-1".
2. Configuraré el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Ejemplo: Configuraré 12 minutos 50 segundos, presioná "1", "2", "5", "0" en orden.

3. Presioná "COMENZAR / + 30SEG." Para comenzar a cocinar. El tiempo de cocción cuenta atrás.

Nota: Si pasa la mitad del tiempo del Grill, el horno hace una pausa y suena dos veces, y esto es normal. Simplemente podés presionar "COMENZAR / + 30 SEG." para seguir cocinando, pero para tener un mejor efecto de asar los alimentos, debés darles la vuelta, cerrar la puerta y luego presionar "COMENZAR / + 30 SEG.". Para seguir cocinando, si no hay operación en 1 minuto, el horno continuará

funcionando y emitirá un pitido una vez.

6. Cocción combinada (MICROONDAS + GRILL)

1. Presione el botón "GRILL COMB." dos veces o tres veces para elegir "Combinación 1" (55% microondas + 45% grill) o "Combinación 2" (36% microondas + 64% grill), mostrará "C-1" o "C-2".
2. Configure el tiempo de cocción, el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Ejemplo: Configure 12 minutos 50 segundos, presione "1", "2", "5", "0" en orden.

3. Presione "COMENZAR / + 30 SEG." Para comenzar a cocinar.

El tiempo de cocción cuenta atrás.

Función	Display	Potencia microondas	Potencia Grill
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

7. Cocción rápida

1. En estado de espera, la cocción instantánea al nivel de potencia del 100% se puede iniciar seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando los botones numéricos 1 a 6. Presioná "COMENZAR / + 30SEG". para aumentar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
2. En estado de espera, la cocción instantánea al nivel de potencia del 100% con un tiempo de cocción de 30 segundos se puede iniciar presionando "COMENZAR / + 30 SEG". Cada vez que presiones el mismo botón aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Después de presionar "COC. TIEMPO " y seleccionar el tiempo de cocción, presioná "COMENZAR / + 30 SEG" para comenzar a cocinar con toda la potencia de microondas.

Nota: Durante la cocción por microondas y la descongelación, se puede agregar tiempo presionando "COMENZAR / + 30 SEG". botón

8. Función de descongelación por peso

1. Presioná "DESCONGELAR" una vez, la pantalla mostrará "DEF1".
2. Presioná los botones numéricos para ingresar el peso a descongelar. Ingresá el peso entre 100 ~ 2000 g.
3. Si la entrada de peso no está dentro de 100 ~ 2000, la entrada no será válida.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para comenzar a descongelar y se mostrará el tiempo de cocción restante.

9. Función de descongelación por tiempo

1. Presioná "W.T / Time Defrost" dos veces, la pantalla mostrará "dEF2".
2. Presioná los botones numéricos para ingresar el tiempo de descongelación. El rango de tiempo efectivo es 00: 01 ~ 99: 99
3. La potencia de microondas predeterminada es el nivel de potencia 3. Si deseás cambiar el nivel de potencia presioná "POWER" una vez, y la pantalla mostrará "PL3", luego presioná el teclado numérico del nivel de potencia que deseás.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para comenzar a descongelar. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

10. Pochoclos

1. Presioná "POCHOCLOS" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "50", "100" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná "POCHOCLO" una vez y aparecerá "50".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". Para cocinar, el timbre suena una vez. Sonará cinco veces y luego volverá al estado de espera.

11. Papas

1. Presioná "PAPAS" repetidamente hasta que el número que desea aparezca en el display, "1", "2", "3" se mostrarán en orden.

"1" SET: 1 papa (aproximadamente 230 gramos).

"2" SET: 2 papas (aproximadamente 460 gramos).

"3" SET: 3 papas (aproximadamente 690 gramos) Por ejemplo, presioná "PAPAS" una vez, aparece "1".

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para cocinar, suena el timbre una vez.
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

12. Verduras congeladas

1. Presioná "VEGETALES CONG." repetidamente hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "150", "350", "500" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná "VEGETALES CONG" una vez, aparece "150".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para cocinar, suena el timbre una vez.
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

13. Bebidas

1. Presioná "SOPAS" varias veces hasta que el número que desees aparezca en la pantalla, "1", "2", "3" se mostrarán en orden. Una taza es de aproximadamente 120 ml. Por ejemplo, presione "SOPAS" una vez, aparece "1".

2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG "Para cocinar, suena el timbre una vez.
3. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

14. Carnes

A. Menú de pollo

1. Presioná "CARNE " una vez para elegir el menú de pollo, aparecerá "CHIC".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG.." para confirmar el menú. Aparece "400".
3. Seguí presionando "CARNE" para elegir el peso del pollo. Se pueden seleccionar "600", "800", "1000" o "1200" gramos.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando termine de cocinar, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

B. Menú BEEF

1. Presioná "CARNE " dos veces para elegir el menú de carne de res, aparecerá "BEEF".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparece "300".
3. Seguí presionando "Carne" para elegir el peso de la carne. Se pueden seleccionar "500", "700", "900" o "1100" gramos.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

C. Menú CERDO

1. Presioná "CARNE" en tercer lugar para elegir el menú, se mostrará "PO".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." para confirmar el menú. Aparece "150".
3. Seguí presionando "CARNE" para elegir el peso del cerdo. Se pueden seleccionar "300", "450", "600" o "750" gramos.
4. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para cocinar, suena un timbre una vez. Cuando termina la cocción, suena el timbre cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

15. Calentar

1. Presioná "CALENTAR" varias veces hasta que el número que desea aparezca en la pantalla, "250", "350", "500" gramos se mostrarán en orden. Por ejemplo, presione "CALENTAR" una vez, aparece "250".
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". Para cocinar, suena el timbre una vez. Cuando termine de cocinar, suena el timbre cinco veces y luego vuelva al estado de espera.

16. Pizza congelada

1. Presioná "PIZZA CONG." repetidamente hasta que el número que deseás aparezca en la pantalla, "100", "200", "400" gramos aparecerán en orden. Por ejemplo, presioná "PIZZA CONG." una vez, aparece "100"
2. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG". Para cocinar, suena el timbre una vez. Cuando termine de cocinar, el timbre suena cinco veces y luego vuelva al estado de espera.

17. Cocción en varias etapas

Como máximo se pueden configurar 2 etapas para cocinar. En la cocción de etapas múltiples, si una etapa se descongela, entonces la descongelación se colocará en la primera etapa

automáticamente.

Nota: La cocción automática no puede funcionar en la cocción en varias etapas.

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + 60% de potencia de microondas durante 10 minutos. Los pasos de cocción son los siguientes:

1. Presioná "COC TIEMPO" una vez, luego presioná "5", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;
2. Presioná "POTENCIA" una vez, luego presioná "8" para seleccionar 80% de potencia de microondas.
3. Presioná "COC TIEMPO" una vez, luego presioná "1", "0", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;
4. Presioná "POTENCIA" y luego "6" para seleccionar 60% de potencia de microondas.
5. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG." Para comenzar a cocinar.

18. Función bloqueo para niños

Bloqueo: en estado de espera, presioná "PARAR / CANCELAR" durante 3 segundos, habrá un "pitido" largo que denota la entrada en el estado de bloqueo para niños; mientras tanto, la pantalla mostrará "E E E E".

Cierre de bloqueo: en estado bloqueado para liberar el bloqueo presioná "PARAR / CANCELAR" durante 3 segundos, habrá un "pitido" largo.

19. Función de memoria

1. Presioná "0 / MEMORIA" para elegir el procedimiento de memoria 1-3. La pantalla mostrará 1, 2, 3.
2. Si se ha establecido el procedimiento, presioná "COMENZAR / + 30 SEG". para usarlo, de lo contrario, continúa configurando el procedimiento. Solo se pueden configurar una o dos etapas.
3. Después de finalizar la configuración, presioná "COMENZAR / + 30 SEG". una vez para guardar el procedimiento. Si presiona "COMENZAR / + 30SEG". nuevamente, comenzará a cocinarse.

Ejemplo: para configurar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es decir, la memoria 2. Para cocinar los alimentos con un 80% de potencia de microondas durante 3 minutos y 20 segundos.

Los pasos son los siguientes:

A. En estado de espera, presioná "0 / MEMORIA" dos veces, dejá de presionar hasta que la pantalla muestre "2".

B. Presioná "COC TIEMPO" y luego presioná "3", "2", "0" en orden.

C. Presioná "Encendido" una vez, se mostrará "PL10", luego presioná "8" y se mostrará "PL8".

D. Presioná "COMENZAR / + 30 SEG" para guardar la configuración. El zumbador suena una vez y aparece "2". Si presionás "COMENZAR / + 30 SEG" nuevamente, el procedimiento se guardará como la memoria 2 y funcionará.

E. Si la electricidad no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo. Si es así, el

procedimiento debe reiniciarse.

F. Si deseás ejecutar el procedimiento guardado, en estado de espera, presioná "0 / MEMORIA" en la pantalla muestra " 2 ", luego presioná "COMENZAR / + 30 SEG".

20. Función de consulta

En el estado de cocción por microondas, presioná "POTENCIA" para consultar el nivel de potencia de microondas, y se mostrará la potencia de microondas actual. Después de tres segundos, el horno volverá al estado anterior. En el estado de etapas múltiples, la forma de indagación se puede hacer de la misma manera que anteriormente.

21. Función recordatoria de fin de cocción

Cuando termina la cocción, el zumbador emitirá 5 "pitidos" para alertar al usuario de que la cocción ha terminado.

22. Otras especificaciones

1. En estado de espera, si el tubo digital del reloj ajustado muestra la hora actual, el ícono " : " parpadeará; de lo contrario, muestra "0:00".
2. En el estado de la función de configuración, la pantalla muestra la configuración correspondiente.
3. En estado de trabajo o pausa, la pantalla muestra el tiempo de cocción excedente.

10 Consejos de como utilizar utensilios

Consultá las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, podés probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llená un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría junto con el utensilio en cuestión.
2. Cociná a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Sentí con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo uses para cocinar en el microondas.
4. No excedas el tiempo de cocción de 1 minuto.

La lista a continuación es una guía general para ayudarlo a seleccionar el utensillo correctos:

Utensilio	Apto
Vidrio resistente al calor	Si
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Si
Plato de plástico apto para microondas	Si
Papel de cocina	Si
Bandeja de metal	No
Rejilla de metal	No
Papel aluminio y Contenedores de aluminio	No

11 Limpieza

Asegurate de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpiá la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpiá los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco y el sello de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No uses limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede romper el vidrio.

Antes de llamar al servicio técnico:

Si el horno no funciona:

1. Comprobá para asegurarte de que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retirá el enchufe de la toma de corriente, esperá 10 segundos y volvé a enchufarlo de forma segura.
2. Comprobá si hay un fusible del circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si parece que funcionan correctamente, probá el tomacorriente con otro aparato.
3. Comprobá para asegurarte de que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
4. Verificá para asegurarte de que la puerta esté bien cerrada enganchando el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá hacia el horno.

**SI NINGUNO DE LOS ANTERIORES RECTIFICA LA SITUACIÓN,
ENTONCES CONTACTÁ CON UN TÉCNICO CALIFICADO.
NO INTENTES AJUSTAR O REPARAR EL HORNO VOS MISMO.**

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO:

ELECTRÓNICA TESLA
Avenida Láinez 2830 (0291) 481-1591
Bahía Blanca - Pcia. de Buenos Aires
electronicateslabahiablanca@gmail.com

ESTUDIO COSTANTINI
Humbolt N° 786
C.A.B.A.
(011) 48570947 CP 1414
info@estudiocostantini.com

CORADIR
0810-22-CORADIR (2672347)
serviciotecnico@coradir.com.ar



Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión eléctrica de seguridad a tierra.



Si en algún momento necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que: Los productos eléctricos de desecho no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje (Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos)

Importado por: Acegame S.A. • Gorriti 4539 • C.A.B.A. • República Argentina
Para: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda • CUIT 30-52570593-1
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires • República Argentina
Fabricado en China

Eco-Consejos



No tires el envase y el manual a la basura, lléalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, porque se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar el Horno microondas Coop y aún funciona, lo dones a una persona, familia o entidad social que lo necesiten, ya que seguramente le continuarán dando uso.

Cuando el Horno microondas Coop no funcione más y no tenga arreglo, llevalo al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, debido a que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.

0-800-333-3443

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
holacooperativa@cooperativaobrero.coop
cooperativaobrero.coop

HOLA
COOPERATIVA

ENCONTRANOS TAMBIÉN EN:

 www.facebook.com/LaCoopeAr

 YouTube.com/CooperativaObrera